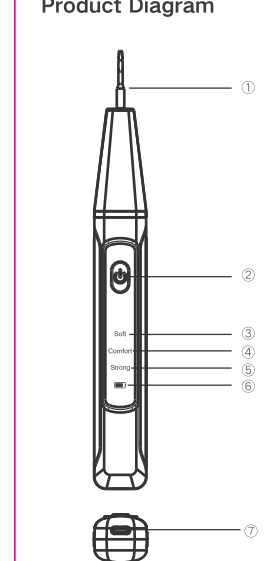
Household toothbrush
User Manual

Cautions
1. When the working tip touches the teeth, it makes a beeping sound, which is the normal working state.
2. If you have periodontdl disease, consult your dentist before use.
3. If it is on the boundary of the gingiva, gingival slight bleeding may occur even in the case of healthy gingiva.
4. If gum slight bleeding persists, which may be due to gum defects such as periodontal disease, discontinue use and consult your dentist.
5. In the process of teeth cleaning, do not stay on the surface of teeth for a long time with the cleaning head.To remove the calculus and stains ofstubborn teeth, please place the cleaning head by 45 ° angle.
6. Do not touch the gums for a long time. Long time contact with the gums may hurt the gums.
7. After the machine is started, there is no peak sound on the cleaning head. If there is a peak sound, it is an abnormal phenomenon, please reinstallor tighten the cleaning head.


Cleaning and maintenance
1. Do not put or drop the product into or into other liquids.
2. The equipment should be handled with care and stored in a dry place.
3. Do not mix with toxic, corrosive, flammable and explosive materials.
4. Do not soak In water or liquid.
5. Keep the machine clean before and after use.
6. The working tip must be tightened when using.
7. At the first time use: Run for 2 ~ 3 seconds,then stop for 1 second, such
8. operation several times to keep the working head tip into the best state.
9. Do not bend or grind the work tip.
10. Do not knock or scrape the handle.

Package Contents
1 × Flat Cleaning Head
1 × Pointed Cleaning Head
1 × Mouth Mirror
1 × Spanner
1 × USB Type-C Charging Cable
1 × User Manual

Product Diagram

① Working point*2
② Switch button
③ Soft model
④ Comfort model
⑤ Strong model
⑥ Electric quantity display
⑦ USB charging port
⑧ Small spanner

How to Change the Cleaning Head
The orientation of the work tip may be different, but as long as it is firmly mounted on it, it can be used in any direction.

• If the connection is loose, the output cannot be transmitted correctly, so make sure the Cleaning Head is firmly connected.
• Please do not use other tool to disassemble the device, which may cause failure or damage.


Confirm position A
Insert the wrench in position A
Rotate the head counter clockwise with a wrench to separate the working tip and complete the disassembly.

⚠ Warning!
Avoid over the tight assembly, resulting in damage to the interface.

Maintenance
• Do not flush the body and the power adapter with water.
• Please do not use diluent, benzene or solvent, such as kerosene or scrubbing powder etc.

Wipe dirt off your body with a cloth, do not rinse with water.

Remove the cleaning head after use and rinse with water.

Product Parameters
Product name	Household tooth cleaner
Product number	HY46
Product Size	24x27x189mm
Output frequency	37KHZ+3KHZ
Rated power	0.8w
The output voltage	5V
product material	ABS
Power supply	USB charging

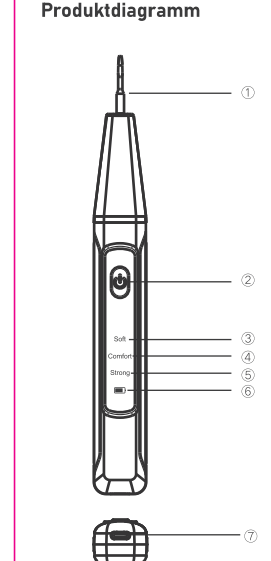
FC RoHS CE
Made in China

Haushaltszahnb ü rste
Benutzerhandbuch

Vorsichtsmaßnahmen
1. Wenn die –Arbeitsspitze die Zähne berührt, ertönt ein Piepton, was den normalen Betriebszustand darstellt.
2. Wenn Sie an einer Parodontitis leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Zahnarzt.
3. Befindet es sich am Rand der Gingiva, kann es auch bei gesunder Gingiva zu leichten Zahnfleischblutungen kommen.
4. Wenn weiterhin leichte Zahnfleischbluten auftreten, die auf Zahnfleischfehler wie Parodontitis zurückzuführen sein können, stellen Sie die Anwendung ein und konsultieren Sie Ihren Zahnarzt.
5. Bleiben Sie während der Zahnreinigung nicht zu lange mit dem Reinigungskopf auf der Zahnoberfläche. Um Zahnstein und Flecken von hartnäckigen Zähnen zu entfernen, platzieren Sie den Reinigungskopf bitte im 45°-Winkel.
6. Berühren Sie das Zahnfleisch nicht für längere Zeit. Längerer Kontakt mit dem Zahnfleisch kann zu Zahnfleischschäden führen.
7. Nach dem Starten der Maschine ist am Reinigungskopf kein Spitzengeräusch zu hören. Wenn ein Spitzengeräusch auftritt, handelt es sich um ein ungewöhnliches Phänomen. Bitte installieren Sie den Reinigungskopf erneut oder ziehen Sie ihn fest.


Reinigung und Instandhaltung
1. Das Produkt nicht in andere Flüssigkeiten tauchen oder fallen lassen.
2. Das Gerät sollte vorsichtig behandelt und an einem trockenen Ort gelagert werden.
3. Nicht mit giftigen, ätzenden, brennbaren und explosiven Materialien mischen.
4. Nicht in Wasser oder Flüssigkeiten einweichen.
5. Halten Sie die Maschine vor und nach dem Gebrauch sauber.
6. Die Arbeitsspitze muss bei der Verwendung festgezogen werden.
7. Bei der ersten Verwendung: 2 bis 3 Sekunden lang laufen lassen, dann 1 Sekunde lang anhalten, z
8. Führen Sie den Vorgang mehrmals durch, um die Arbeitskopfspitze im optimalen Zustand zu halten.
9. Biegen oder schleifen Sie die Arbeitsspitze nicht.
10. Schlagen oder kratzen Sie nicht am Griff.

Packungsinhalt
1× flacher Reinigungskopf
1× spitzer Reinigungskopf
1× Mundspiegel
1×Schraubenschlüssel
1×USB-Typ-C-Ladekabel
1× Benutzerhandbuch

Produktdiagramm

① Arbeitspunkt*2
② Schaltertaste
③ Weiches Modell
④ Komfortmodell
⑤ Starkes Modell
⑥ Anzeige der elektrischen Menge
⑦ USB-Ladeanschluss
⑧ Kleiner Schraubenschlüssel

So wechseln Sie den Reinigungskopf
Die Ausrichtung der Arbeitsspitze kann unterschiedlich sein, solange sie fest sitzt darauf montiert, kann es in jede Richtung verwendet werden.

-Wenn die Verbindung locker ist, kann die Ausgabe nicht übertragen werden Stellen Sie daher sicher, dass der Reinigungskopf fest angeschlossen ist.
-Bitte verwenden Sie zum Zerlegen des Geräts kein anderes Werkzeug kann zu Störungen oder Schäden führen.


Position A bestätigen
Stecken Sie den Schraubenschlüssel in Position A
Drehen Sie den Kopf mit a gegen den Uhrzeigersinn Schraubenschlüssel zum Trennen der Arbeitsspitze und Schließen Sie die Demontage ab.

⚠ Warnung!
Vermeiden Sie eine zu enge Montage,
Dies kann zu Schäden an der Schnittstelle führen.

Wartung
· Spülen Sie das Gehäuse und das Netzteil nicht mit Wasser ab.
· Bitte verwenden Sie kein Verdünnungsmittel, Benzol oder Lösungsmittel, wie zKerosin oder Scheuerpulver usw.

Wischen Sie Schmutz mit einem Tuch vom Körper ab, tun Sie es nicht mit Wasser abspülen.

Entfernen Sie den Reinigungskopf nach Gebrauch und mit Wasser abspülen.

Produktparameter
Produktname	Zahnreiniger für den Haushalt
Produktnummer	HY46
Produktgröße	24x27x189mm
Ausgangsfrequenz	37 kHz + 3 kHz
Nennleistung	0,8 W
Die Ausgangsspannung	5V
Produktmaterial	Abs
Stromversorgung	USB-Aufladung

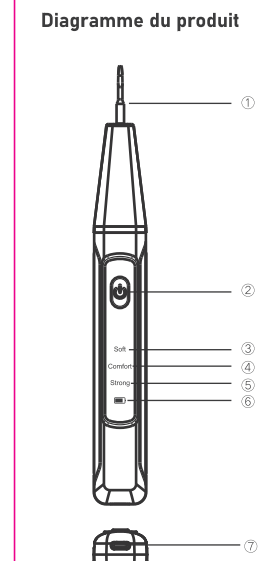
FC RoHS CE
Made in China

Brosse à dents domestique
Manuel de l'Utilisateur

Précautions
1. Lorsque la pointe de travail à touche les dents, elle émet un bip, ce qui correspond à l'état de fonctionnement normal.
2. Si vous souffrez d'une maladie parodontale, consultez votre dentiste avant utilisation.
3. S'il se trouve à la limite de la gencive, un léger saignement gingival peut survenir même en cas de gencive saine.
4. Si un léger saignement des gencives persiste, ce qui peut être dû à des défauts des gencives tels qu'une maladie parodontale, arrêtez l'utilisation et consultez votre dentiste.
5. Lors du nettoyage des dents, ne restez pas longtemps sur la surface des dents avec la tête de nettoyage. Pour éliminer le tartre et les taches des dents tenaces, veuillez placer la tête de nettoyage à un angle de 45°.
6. Ne touchez pas les gencives pendant une longue période. Un contact prolongé avec les gencives peut les blesser.
7. Après le démarrage de la machine, il n'y a aucun son de crête sur la tête de nettoyage. S'il y a un pic sonore, il s'agit d'un phénomène anormal, veuillez réinstaller ou resserrer la tête de nettoyage.


Nettoyage et entretien
1. Ne pas mettre ou laisser tomber le produit dans d'autres liquides.
2. L'équipement doit être manipulé avec soin et stocké dans un endroit sec.
3. Ne pas mélanger avec des matières toxiques, corrosives, inflammables et explosives.
4. Ne pas tremper dans l'eau ou le liquide.
5. Gardez la machine propre avant et après utilisation.
6. La pointe de travail doit être serrée lors de l'utilisation.
7. Lors de la première utilisation : Exécutez pendant 2 à 3 secondes, puis arrêtez-vous pendant 1 seconde, par exemple
8. opération plusieurs fois pour maintenir la pointe de la tête de travail dans le meilleur état.
9. Ne pliez pas et ne meulez pas la pointe de travail.
10. Ne frappez pas et ne grattez pas la poignée.

Contenu du colis
1× flacher Reinigungskopf
1× Spitzer Reinigungskopf
1× Spiegel mondial
1 × Schraubenschlüssel
1 × câble de chargement USB de type C
1 × Manuel Benutzer

Diagramme du produit

① Point de travail*2
② Bouton de commutation
③ Modèle souple
④ Modèle Confort
⑤ Modèle fort
⑥ Affichage de la quantité électrique
⑦ Port de chargement USB
⑧ Petite clé

Comment changer la tête de nettoyage
L'orientation de la pointe de travail peut être diff é rente, mais tant qu'elle est fermement monté dessus, il peut être utilis é dans toutes les directions.

· Si la connexion est lâche, la sortie ne peut pas être transmise correctement, assurez-vous donc que la tête de nettoyage est fermement connectée.
·Veuillez ne pas utiliser d'autres outils pour démonter l'appareil, ce qui peut provoquer une panne ou des dommages.


Confirmer la position A
Insérez la clé en position A
Tournez la tête dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un clé pour séparer la pointe de travail et terminer le démontage.

⚠ Attention!
Évitez les assemblages trop serrés,
entraînant des dommages à l'interface.

Entretien
·Ne rincez pas le corps et l'adaptateur secteur avec de l'eau.
·Veuillez ne pas utiliser de diluant, de benzène ou de solvant, tel que kérosène ou poudre à récurer, etc.

Essuyez la saleté de votre corps avec un chiffon, faites-le ne pas rincer à l'eau.

Retirez la tête de nettoyage après utilisation et rincer à l'eau.

Paramètres du produit
Nom du produit	Nettoyant pour dents domestique
Numéro de produit	HY46
Taille du produit	24x27x189mm
Fréquence de sortie	37 kHz + 3 kHz
Puissance nominale	0,8w
La tension de sortie	5V
matériau du produit	abdos
Source de courant	Chargement USB

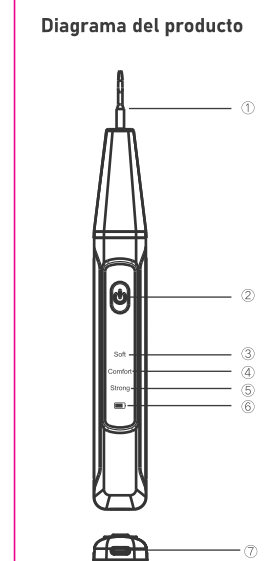
FC RoHS CE
Made in China

cepillo de dientes dom é stico
Manual de usuario

Precauciones
1. Cuando la punta de trabajo toca los dientes, emite un pitido, que es el estado de funcionamiento normal.
2. Si tiene enfermedad periodontal, consulte a su dentista antes de usarlo.
3. Si está en el límite de la encía, puede producirse un ligero sangrado gingival incluso en el caso de encía sana.
4. Si persiste un ligero sangrado de las encías, que puede deberse a defectos de las encías, como enfermedad periodontal, suspenda su uso y consulte a su dentista.
5. En el proceso de limpieza de los dientes, no permanezca en la superficie de los dientes durante mucho tiempo con el cabezal de limpieza. Para eliminar el cálculo y las manchas de los dientes rebeldes, coloque el cabezal de limpieza en un ángulo de 45°.
6. No toques las encías durante mucho tiempo. El contacto prolongado con las encías puede dañarlas.
7. Después de encender la máquina, no se escucha ningún sonido máximo en el cabezal de limpieza. Si hay un sonido máximo, es un fenómeno anormal, reinstale o apriete el cabezal de limpieza.


Limpieza y mantenimiento
1. No coloque ni deje caer el producto dentro o dentro de otros líquidos.
2. El equipo debe manipularse con cuidado y almacenarse en un lugar seco.
3. No mezclar con materiales tóxicos, corrosivos, inflamables y explosivos.
4. No sumergir en agua o líquido.
5. Mantenga la máquina limpia antes y después de su uso.
6. La punta de trabajo debe apretarse cuando se utiliza.
7. En el primer uso: ejecute durante 2 ~ 3 segundos, luego deténgase durante 1 segundo, como
8. opere varias veces para mantener la punta del cabezal de trabajo en el mejor estado.
9. No doble ni afile la punta de trabajo.
10. No golpee ni raspe el mango.

Contenidos del paquete
1 × cabezal de limpieza plano
1 × cabezal de limpieza puntiagudo
1 × espejo bucal
1 × llave inglesa
1 cable de carga USB tipo C.
1 × Manual de usuario

Diagrama del producto

① Punto de trabajo*2
② Botón de cambio
③ Modelo blando
④ Modelo confort
⑤ Modelo fuerte
⑥ Visualización de cantidad eléctrica
⑦ Puerto de carga USB
⑧ Llave pequeña

Cómo cambiar el cabezal de limpieza
La orientaci ó n de la punta de trabajo puede ser diferente, pero siempre que esté firmemente Montado sobre é l, se puede utilizar en cualquier direcci ó n.

·Si la conexión está suelta, la salida no se puede transmitir correctamente, así que asegúrese de que el cabezal de limpieza esté firmemente conectado.
·No utilice otras herramientas para desmontar el dispositivo, ya que puede causar fallas o daños.


Confirmar posición A
Introduzca la llave en la posición A.
Gire la cabeza en el sentido contrario a las agujas del reloj con un llave para separar la punta de trabajo y completar el desmontaje.

⚠ ¡Advertencia!
Evite el montaje demasiado apretado,
resultando en daños a la interfaz.

Mantenimiento
·No enjuague el cuerpo ni el adaptador de corriente con agua.
·No utilice diluyentes, benceno ni disolventes, como queroseno o polvos para fregar, etc.

Limpie la suciedad de su cuerpo con un paño, no No enjuagar con agua.

Retire el cabezal de limpieza después de su uso. y enjuagar con agua.

Parametros del producto
Nombre del producto	limpiador de dientes doméstico
Número de producto	HY46
Tamaño del producto	24x27x189mm
Frecuencia de salida	37KHZ+3KHZ
Potencia nominal	0,8w
El voltaje de salida	5V
materiales del producto	abdominales
Fuente de alimentación	Carga USB

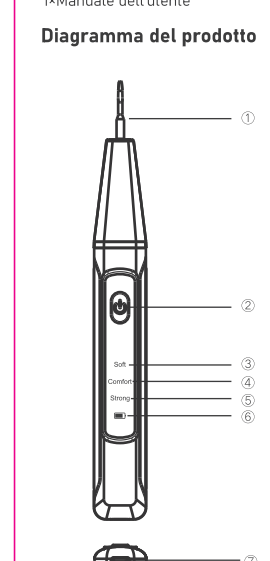
FC RoHS CE
Made in China

Spazzolino da denti domestico
Manuale d'uso

Avvertenze
1. Quando la punta di lavoro a tocca i denti, emette un segnale acustico, che è lo stato di funzionamento normale.
2. Se soffri di malattia parodontale, consulta il tuo dentista prima dell'uso.
3. Se si trova sul confine della gengiva, può verificarsi un leggero sanguinamento gengivale anche in caso di gengiva sana.
4. Se persiste un leggero sanguinamento gengivale, che potrebbe essere dovuto a difetti gengivali come la malattia parodontale, interrompere l'uso e consultare il proprio dentista.
5. Durante il processo di pulizia dei denti, non rimanere a lungo sulla superficie dei denti con la testina di pulizia. Per rimuovere il tartaro e le macchie dei denti ostinati, posizionare la testina di pulizia con un angolo di 45°.
6. Non toccare le gengive per lungo tempo. Il contatto prolungato con le gengive può danneggiare le gengive.
7. Dopo l'avvio della macchina, non si sente alcun rumore di picco dalla testina di pulizia. Se si verifica un picco di rumore, si tratta di un fenomeno anomalo, reinstallare e serrare la testina di pulizia.


Pulizia e manutenzione
1. Non mettere o far cadere il prodotto dentro o dentro altri liquidi.
2. L'attrezzatura deve essere maneggiata con cura e conservata in un luogo asciutto.
3. Non mescolare con materiali tossici, corrosivi, infiammabili ed esplosivi.
4. Non immergere in acqua o liquidi.
5. Mantenere la macchina pulita prima e dopo l'uso.
6. La punta di lavoro deve essere serrata durante l'uso.
7. Al primo utilizzo: eseguire per 2 ~ 3 secondi, quindi fermarsi per 1 secondo, ad esempio
8. operazione più volte per mantenere la punta della testa di lavoro nello stato migliore.
9. Non piegare o molare la punta da lavoro.
10. Non urtare o graffiare la maniglia.

Contenuto del pacco
1 × testina di pulizia piatta
1 × testina di pulizia appuntita
1× Specchio per la bocca
1 × chiave inglese
1 cavo di ricarica USB di tipo C
1×Manuale dell'utente

Diagramma del prodotto

① Punto di lavoro*2
② Pulsante di commutazione
③ Modello morbido
④ Modello comfort
⑤ Modello robusto
⑥ Visualizzazione della quantità elettrica
⑦ Porta di ricarica USB
⑧ Chiave piccola

Come cambiare la testina di pulizia
L'orientamento della punta da lavoro può essere diverso, ma purché sia saldamente montato su di esso, può essere utilizzato in qualsiasi direzione.

·Se la connessione è allentata, l'uscita non può essere trasmessa correttamente, quindi assicurarsi che la testina di pulizia sia saldamente collegata.
·Si prega di non utilizzare altri strumenti per smontare il dispositivo potrebbe causare guasti o danni.


Conferma la posizione A
Inserire la chiave nella posizione A
Ruotare la testa in senso antiorario con a chiave per separare la punta di lavoro e completare lo smontaggio.

⚠ Avvertimento!
Evitare l'assemblaggio stretto,
con conseguenti danni all'interfaccia.

Manutenzione
·Non sciacquare il corpo e l'alimentatore con acqua.
·Non utilizzare diluenti, benzene o solventi come ad esempio cherosene o detersivo in polvere, ecc.

Rimuovere lo sporco dal corpo con un panno. Non risciacquare con acqua.

Pulisci lo sporco dal tuo corpo con un panno, fallo non risciacquare con acqua.

Parametri del prodotto
Nome del prodotto	Detergente per denti domestico
Numero del prodotto	HY46
Taglia del prodotto	24x27x189 mm
Frequenza di uscita	37KHZ+3KHZ
Potenza nominale	0,8 w
La tensione di uscita	5 V
materiale del prodotto	addominali
Alimentazione elettrica	Ricarica USB

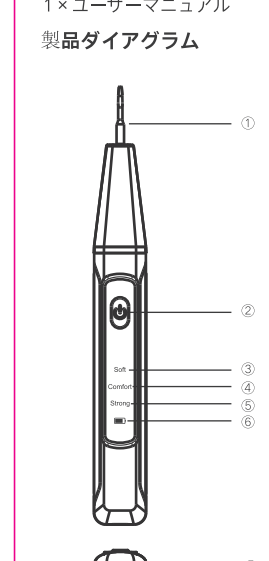
FC RoHS CE
Made in China

家庭用歯ブラシ
ユーザーマニュアル

注意事項
1. 加工チップが歯に接触すると、ビープ音が鳴りますが、これは正常な作動状態です。
2. 歯周病がある場合は、使用前に歯科医に相談してください。
3. 歯肉の境界にある場合は、健康な歯肉であっても軽度の歯肉出血が生じる場合があります。
4.歯周病などの歯肉の異常が考えられるため、歯ぐきからの軽度の出血が続く場合は、使用を中止し、歯科医師にご相談ください。
5. 歯のクリーニングの際、クリーニングヘッドを歯の表面に長時間放置しないでください。頑固な歯の歯石や汚れを除去するには、クリーニングヘッドを45 ° の角度で置いてください。
6.歯ぐきに長時間触れないでください。歯ぐきに長時間触れていると歯ぐきを傷つける可能性があります。
7. 機械の始動後、クリーニングヘッドからピーク音は聞こえません。ピーク音がする場合は異常現象ですので、クリーニングヘッドを再度取り付けるか締め直してください。


清掃とメンテナンス
1. 他の液体の中へ入れたり、落としたりしないでください。
2. 機器は慎重に取り扱い、乾燥した場所に保管してください。
3. 有毒、腐食性、可燃性、爆発性の物質と混合しないでください。
4. 水や液体に浸さないでください。
5. 使用前後に機械を清潔に保ちます。
6. 使用時は作業チップをしっかりと締めてください。
7. 初めて使用するとき: 2 ~ 3 秒間実行し、その後 1 秒間停止します。
8. 作業ヘッド先端を最良の状態に保つために数回操作します。
9. ワーク先端を曲げたり、研磨したりしないでください。
10. ハンドルを叩いたりこすったりしないでくださ

パッケージ内容
1 × フラット クリーニングヘッド
1 × 尖ったクリーニングヘッド
1 × 口鏡
1 × スパナ
1 × USB Type-C充電ケーブル
1 × ユーザーマニュアル

製品ダイアグラム

①動作点*2
②スイッチボタン
③ソフトモデル
④コンフォートモデル
⑤ 強力モデル
⑥ 電気量表示
⑦USB充電ポート
⑧ 小スパナ

クリーニングヘッドの交換方法
ワーク先端の向きは異なりますが、しっかりと固定されていれば大丈夫です。取り付ければどの方向でも使えます。

・接続が緩んでいると出力が伝わりません。クリーニングヘッドがしっかりと接続されていることを確認してください。
・他の工具を使用して分解しないでください。故障や破損の原因となります。


位置Aを確認
レンチをAの位置に挿入します
でヘッドを反時計回りに回転させます。作業チップとを分離するためのレンチ分解を完了します。

⚠ 警告!
きつい組み立てを避けてください。
インターフェースの損傷につながります。

メンテナンス
・本体や電源アダプターを水洗いしないでください。
・希釈剤、ベンジン、溶剤等は使用しないでください。灯油やたわしなど。

体の汚れは布で拭き取ってください。水で洗い流さないでください。

使用後はクリーニングヘッドを取り外しますそして水ですすいでください。

製品パラメータ
商品名	家庭用歯磨き剤
製品番号	HY46
商品のサイズ	24 × 27 × 189mm
出力周波数	37KHZ+3KHZ
定格出力	0.8w
出力電圧	5V
製品の材質	ABS
電源	USB充電

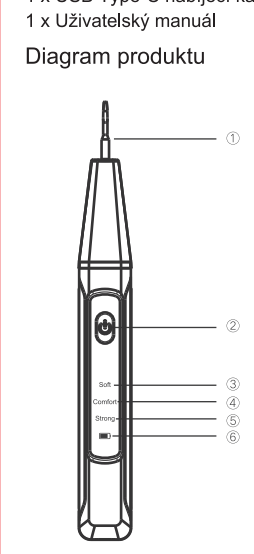
FC RoHS CE
Made in China

Návod k použití domácí zubní kartáček

Upozornění
1.Když pracovní hrot se dotkne zubů, vydává pípnutí, což je normální pracovní stav.
2.Pokud máte parodontální onemocnění, před použitím se poraďte se svým zubním lékařem.
3.Pokud se nachází na hranici dásně, může dojít k mírnému krvácení dásní, i když jsou dásně zdravé.
4.Pokud mírné krvácení dásní přetrvává, může to být způsobeno defekty dásní, jako je parodontální onemocnění, přestaňte používat a poraďte se se svým zubním lékařem.
5.Při čištění zubů se nezdržujte dlouho na povrchu zubů s čisticí hlavou. Chcete-li odstranit zubní kámen a skvrny, umístěte čisticí hlavu pod úhlem 45 °.
6.Nedotýkejte se dásní dlouho. Dlouhý kontakt s dásněmi může dásně poškodit.
7.Po spuštění přístroje se na čisticí hlavě neozve žádný vrcholový zvuk. Pokud se ozve vrcholový zvuk, je to abnormální jev, prosím, znovu nainstalujte nebo utáhněte čisticí hlavu.


Údržba a čištění
1.Nepokládejte ani neházejte výrobek do jiných kapalin.
2.Zařízení by mělo být zacházeno opatrně a skladováno na suchém místě.
3.Nemíchejte s toxickými, korozivními, hořlavými a výbušnými materiály.
4.Nenasávejte do vody nebo kapaliny.
5.Udržujte stroj čistý před a po použití.
6.Pracovní hrot musí být při používání utažen.
7.Při prvním použití: Spusťte na 2 ~ 3 sekundy, poté zastavte na 1 sekundu.
8.opakujte tuto operaci několikrát, aby se pracovní hrot dostal do nejlepšího stavu.
9.Nedeformujte ani nenabrušujte pracovní hrot.
10.Není dovoleno bouchat nebo škrábat rukojeť.

Obsah balení
1 x Plná čisticí hlava
1 x Špičatá čisticí hlava
1 x Zrcátko
1 x Klíč
1 x USB Type-C nabíjecí kabel
1 x Uživatelský manuál

Diagram produktu

① Pracovní bod *2
② Tlačítko spínače
③ Měkký režim
④ Komfortní režim
⑤ Silný režim
⑥ Displej elektrického množství
⑦ USB nabíjecí port
⑧ Malý klíč

Jak změnit čisticí hlavu
Orientace pracovního hrotu může být různá, ale pokud je pevně namontována, může být použita v jakémkoli směru.

· Pokud je spojení volné, výstup nemůže být správně přenesen, proto se ujistěte, že je čisticí hlava pevně připojena.
· Prosím, nepoužívejte jiné nástroje k demontáži zařízení, což může způsobit selhání nebo poškození.


Potvrďte pozici A
Vložte klíč do pozice A
Otočte hlavou proti směru hodinových ručiček pomocí klíče, abyste oddělili pracovní hrot a dokončili demontáž.

⚠ Upozornění!
Vyhněte se příliš těsnému sestavení, které by mohlo poškodit rozhraní.

Údržba
· Nemyjte tělo a napájecí adaptér vodou.
· Nepoužívejte ředidlo, benzen nebo rozpouštědlo, jako je petrolej nebo čisticí prášek atd.

Otřete nečistoty z těla hadříkem, nemyjte vodou.

Po použití odstraňte čisticí hlavu a opláchněte ji vodou.

Parametry produktu
Název produktu	Domácí čistič zubů
Číslo produktu	HY46
Velikost produktu	24x27x189mm
Výstupní frekvence	37KHZ+3KHZ
Jmenovitý výkon	0.8w
Výstupní napětí	5V
Materiál produktu	ABS
Napájení	USB charging

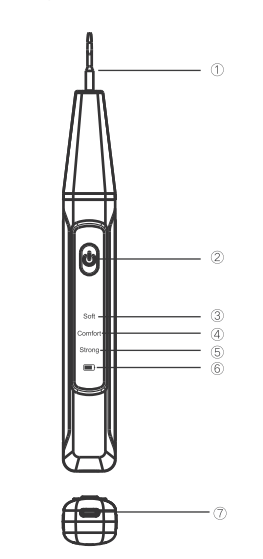
FC RoHS CE
Made in China

Instrukcja obsługi domowej szczoteczki do zębów

Ostrzeżenia
1.Gdy końcówka robocza dotyka zębów, wydaje dźwięk sygnalizacyjny, co jest normalnym stanem roboczym.
2.Jeśli masz choroby przyzębia, skonsultuj się z dentystą przed użyciem.
3.Jeśli znajduje się na granicy dziąsła, może wystąpić lekkie krwawienie dziąseł, nawet w przypadku zdrowych dziąseł.
4.Jeśli lekkie krwawienie dziąseł utrzymuje się, może to być spowodowane defektami dziąseł, takimi jak choroby przyzębia, zaprzestań używania i skonsultuj się z dentystą.
5.Podczas czyszczenia zębów nie pozostawaj długo na powierzchni zębów z głowicą czyszczącą. Aby usunąć kamień nazębny i plamy, umieść głowicę czyszczącą pod kątem 45 °.
6.Nie dotykaj dziąseł przez długi czas. Długotrwały kontakt z dziąsłami może je uszkodzić.
7.Po uruchomieniu urządzenia nie ma dźwięku szczytowego na głowicy czyszczącej. Jeśli słychać dźwięk szczytowy, jest to zjawisko nienormalne, proszę ponownie zainstalować lub dokręcić głowicę czyszczącą.

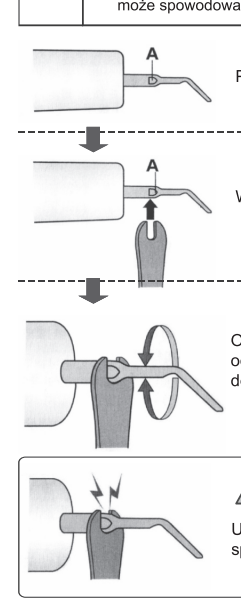
Czyszczenie i konserwacja
1.Nie wkładaj ani nie upuszczaj produktu do innych cieczy.
2.Urządzenie należy obsługiwać ostrożnie i przechowywać w suchym miejscu.
3.Nie mieszaj z materiałami toksycznymi, żrącymi, łatwopalnymi i wybuchowymi.
4.Nie moczyć w wodzie ani w cieczy.
5.Utrzymuj maszynę w czystości przed i po użyciu.
6.Końcówka robocza musi być dokręcona podczas używania.
7.Przy pierwszym użyciu: Uruchom na 2 ~ 3 sekundy, a następnie zatrzymaj na 1 sekundę.
8.powtórz tę operację kilka razy, aby końcówka robocza była w najlepszym stanie.
9.Nie wyginaj ani nie szlifuj końcówki roboczej.
10.Nie uderzaj ani nie zdzieraj uchwytu.

Zawartość opakowania
1 x Płaska końcówka czyszcząca
1 x Spiczasta końcówka czyszcząca
1 x Lustro do ust
1 x Klucz
1 x Kabel ładujący USB typu C
1 x Instrukcja obsługi

Diagram produktu

① Punkt roboczy *2
② Przycisk włącznika
③ Tryb miękki
④ Tryb komfortowy
⑤ Tryb mocny
⑥ Wyświetlacz ilości energii
⑦ Port ładowania USB
⑧ Mały klucz

Jak zmienić głowicę czyszczącą
Orientacja końcówki roboczej może być różna, ale tak długo, jak jest mocno zamocowana, może być używana w dowolnym kierunku.

· Jeśli połączenie jest luźne, wyjście nie może być prawidłowo przesyłane, dlatego upewnij się, że głowica czyszcząca jest mocno podłączona.
· Proszę nie używać innych narzędzi do demontażu urządzenia, co może spowodować awarię lub uszkodzenie.


Potwierdź pozycję A
Włóż klucz w pozycję A
Obróć głowicę w lewo za pomocą klucza, aby oddzielić końcówkę roboczą i zakończyć demontaż.

⚠ Ostrzeżenie!
Unikaj zbyt tightnego montażu, co może spowodować uszkodzenie interfejsu.

Konserwacja
· Nie spłukuj obudowy i zasilacza wodą.
· Proszę nie używać rozcieńczalnika, benzenu ani rozpuszczalników, takich jak nafta czy proszek czyszczący itp.

Zetrzyj brud z obudowy ściereczką, nie spłukuj wodą.

Po użyciu zdejmij głowicę czyszczącą i spłucz wodą.

Parametry produktu
Nazwa produktu	Domowy czyścik do zębów
Numer produktu	HY46
Rozmiar produktu	24x27x189mm
Częstotliwość wyjściowa	37KHZ+3KHZ
Moc nominalna	0.8w
Napięcie wyjściowe	5V
Materiał produktu	ABS
Zasilanie	Ładowanie USB

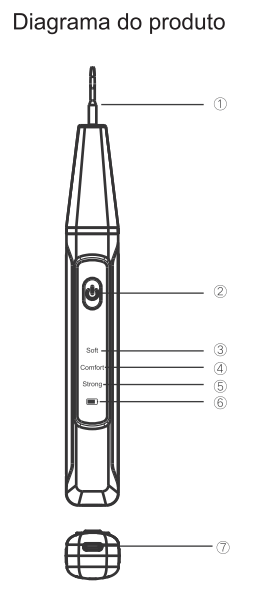
FC RoHS CE
Made in China

Manual do usuário da escova de dentes doméstica

Cuidado
1.Quando a ponta de trabalho toca os dentes, emite um som de bip, que é o estado normal de funcionamento.
2.Se você tem doença periodontal, consulte seu dentista antes de usar'
3.Se estiver na borda da gengiva, pode ocorrer um leve sangramento, mesmo em gengivas saudáveis.
4.Se o leve sangramento das gengivas persistir, o que pode ser devido a defeitos nas gengivas, como doença periodontal, interrompa o uso e consulte seu dentista.
5.No processo de limpeza dos dentes, não permaneça na superfície dos dentes por muito tempo com a cabeça de limpeza. Para remover o cálculo e manchas dos dentes, coloque a cabeça de limpeza em um ângulo de 45 °.
6.Não toque nas gengivas por muito tempo, O contato prolongado com as gengivas pode machucá-las.
7.Após o início do aparelho, não há som de pico na cabeça de limpeza. Se houver um som de pico, é um fenômeno anormal, por favor, reinstale ou aperte a cabeça de limpeza.

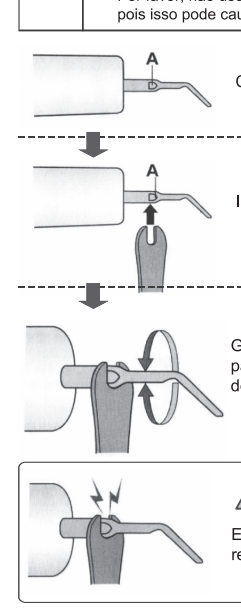
Limpeza e manutenção
1.Não coloque ou derrube o produto em outros líquidos.
2.O equipamento deve ser manuseado com cuidado e armazenado em um local seco.
3.Não misture com materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis e explosivos.
4.Não mergulhe em água ou líquido.
5.Mantenha a máquina limpa antes e depois do uso.
6.A ponta de trabalho deve estar apertada durante o uso.
7.Na primeira vez que usar: Execute por 2 ~ 3 segundos, depois pare por 1 segundo.
8.repita essa operação várias vezes para manter a ponta de trabalho em melhor estado.
9.Não dobre ou lixe a ponta de trabalho.
10.Não bata ou arranhe o cabo.

Conteúdo da embalagem
1 x Cabeça de limpeza plana
1 x Cabeça de limpeza pontiaguda
1 x Espelho bucal
1 x Chave
1 x Cabo de carregamento USB Tipo-C
1 x Manual do usuário

Diagrama do produto

① Ponto de trabalho *2
② Botão de interruptor
③ Modo suave
④ Modo conforto
⑤ Modo forte
⑥ Exibição da quantidade elétrica
⑦ Porta de carregamento USB
⑧Chave pequena

Como trocar a cabeça de limpeza
A orientação da ponta de trabalho pode ser diferente, mas desde que esteja firmemente montada, pode ser usada em qualquer direção.

· Se a conexão estiver solta, a saída não poderá ser transmitida corretamente, portanto, certifique-se de que a cabeça de limpeza esteja firmemente conectada.
· Por favor, não use outras ferramentas para desmontar o dispositivo, pois isso pode causar falhas ou danos.


Confirme a posição A
Insira a chave na posição A
Gire a cabeça no sentido anti-horário com a chave para separar a ponta de trabalho e concluir a desmontagem.

⚠ Aviso!
Evite a montagem excessivamente apertada, resultando em danos à interface.

Manutenção
· Não lave o corpo e o adaptador de energia com água.
· Por favor, não use diluente, benzeno ou solventes, como querosene ou pó de limpeza, etc.

Limpe a sujeira do corpo com um pano, não enxágue com água.

Remova a cabeça de limpeza após o uso e enxágue com água.

Parâmetros do produto
Nome do produto	Limpa dentes doméstico
Número do produto	HY46
Tamanho do produto	24x27x189mm
Frequência de saída	37KHZ+3KHZ
Potência nominal	0,8w
Tensão de saída	5V
Material do produto	ABS
Fonte de alimentação	Carregamento USB

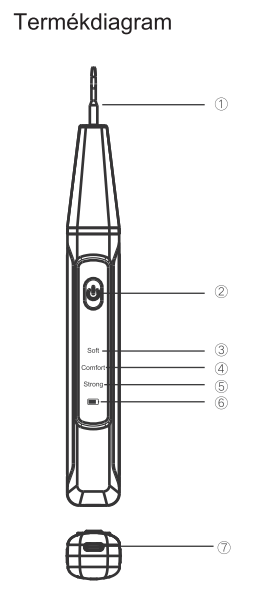
FC RoHS CE
Made in China

Háztartási fogkefe használati útmutató

Figyelmeztetések
1.Amikor a munkavégző hegy a fogakhoz ér, sípoló hangot ad ki, ami a normális működési állapot.
2.Ha parodontális betegsége van, használat előtt konzultáljon fogorvosával.
3.Ha a íny határán van, enyhe vérzés léphet fel, még egészséges íny esetén is.
4.Ha az enyhe ínyvérzés fennáll, ami ínyhibák, például parodontális betegség miatt lehet, hagyja abba a használatot, és konzultáljon fogorvosával.
5.A fogak tisztítása során ne tartózkodjon sokáig a fogak felületén a tisztítófejjel. A fogkő és a foltok eltávolításához helyezze a tisztítófejet 45 °-os szögben.
6.Ne érintse meg sokáig az ínyt. A hosszú ideig tartó érintkezés sérülést okozhat az ínyben.
7.A gép elindítása után a tisztítófejen nincs csúcs hang. Ha csúcs hang hallható, az rendellenes jelenség, kérjük, telepítse újra vagy húzza meg a tisztítófejet.

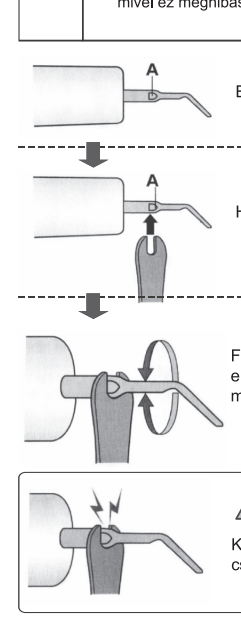
Tisztítás és karbantartás
1.Ne helyezze vagy dobja a terméket más folyadékokba.
2.Az eszközt óvatosan kell kezelni, és száraz helyen kell tárolni.
3.Ne keverje mérgező, maró, gyúlékony és robbanásveszélyes anyagokkal.
4.Ne áztassa vízbe vagy folyadékba.
5.A gépet használat előtt és után tartsa tisztán.
6.A munkavégző hegyet használat közben meg kell húzni.
7.Első használatkor: Futtassa 2 ~ 3 másodpercig, majd álljon meg 1 másodpercre
8.ismételje meg ezt a műveletet többször, hogy a munkavégző hegy a legjobb állapotban legyen.
9.Ne hajlítsa vagy csiszolja a munkavégző hegyet.
10.Ne üssön vagy karcolja meg a fogantyút.

Csomag tartalma
1 x Lapított tisztítófej
1 x Hegyes tisztítófej
1 x Száj tükör
1 x Kulcs
1 x USB Type-C töltőkábel
1 x Használati útmutató

Termékdiagram

① Munkapont *2
② Kapcsoló gomb
③ Puha mód
④ Kényelmes mód
⑤ Erős mód
⑥ Elektromos mennyiség kijelző
⑦ USB töltőport
⑧ Kis kulcs

Hogyan cseréljük ki a tisztítófejet
A munkavégző hegy orientációja eltérő lehet, de amíg szilárdan van rögzítve, bármilyen irányban használható.

· Ha a csatlakozás laza, a kimenet nem tud helyesen átadódni, ezért győződjön meg arról, hogy a tisztítófej szilárdan csatlakozik.
· Kérjük, ne használjon más eszközöket a készülék szétszerelésére, mivel ez meghibásodást vagy sérülést okozhat.


Erősítse meg az A pozíciót
Helyezze a kulcsot az A pozícióba
Forgassa el a fejet az óramutató járásával ellentétes irányba a kulccsal, hogy leválassza a munkavégző hegyet és befejezze a szétszerelést.

⚠ Figyelmeztetés!
Kerülje a túl szoros összeszerelést, ami a csatlakozó károsodását okozhatja.

Karbantartás
· Ne öblítse le a házat és a tápegységet vízzel.
· Kérjük, ne használjon hígítót, benzint vagy oldószereket, mint például kerozin vagy súrolópor stb.

Törölje le a szennyeződéseket a házról egy ruhával, ne öblítse le vízzel.

Használat után távolítsa el a tisztítófejet, és öblítse le vízzel.

Termékparaméterek
Termék neve	Háztartási fogtisztító
Termékszám	HY46
Termék mérete	24x27x189mm
Kimeneti frekvencia	37KHZ+3KHZ
Névleges teljesítmény	0.8w
Kimeneti feszültség	5V
Termék anyaga	ABS
Tápellátás	USB töltés

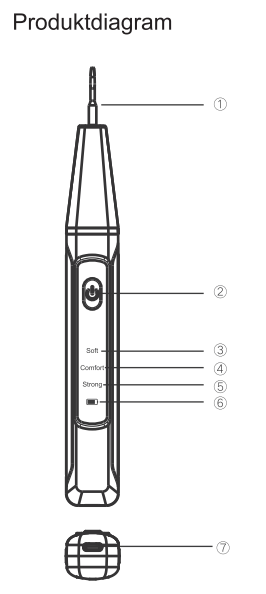
FC RoHS CE
Made in China

Brugervejledning til husholdnings tandbørste

Advarsler
1.Når arbejdsenden berører tænderne, afgiver den en biplyd, hvilket er en normal arbejdsstatus.
2.Hvis du har parodontal sygdom, skal du konsultere din tandlæge før brug.
3.Hvis det er på grænsen til tandkødet, kan der opstå let blødning, selv i tilfælde af sundt tandkød.
4.Hvis let blødning fra tandkødet fortsætter, hvilket kan skyldes tandkøds defekter som parodontal sygdom, skal du stoppe med at bruge det og konsultere din tandlæge.
5.Under tandrensningen må du ikke blive på tandoverfladen i lang tid med rengøringshovedet. For at fjerne tandsten og pletter fra tænderne skal du placere rengøringshovedet i en vinkel på 45 °.
6.Berør ikke tandkødet i lang tid. Langvarig kontakt med tandkødet kan skade det.
7.Efter at maskinen er startet, er der ingen toplyd på rengøringshovedet. Hvis der er en toplyd, er det en unormal hændelse, så geninstaller eller stram rengøringshovedet.

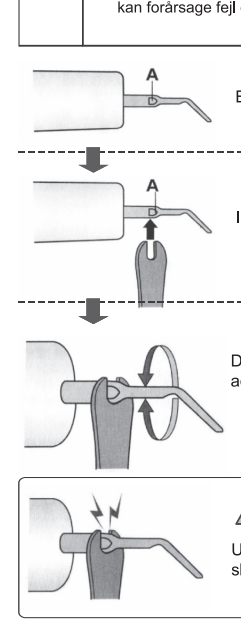
Rengøring og vedligeholdelse
1.Læg ikke eller tab produktet i eller i andre væsker.
2.Udstyret skal håndteres forsigtigt og opbevares et tørt sted.
3.Bland ikke med giftige, ætsende, brændbare og eksplosive materialer.
4.Nedsænk ikke i vand eller væske.
5.Hold maskinen ren før og efter brug.
6.Arbejdsspidserne skal være stramme, når de bruges.
7.Ved første brug: Kør i 2 ~ 3 sekunder, stop derefter i 1 sekund.
8.gentag denne operation flere gange for at holde arbejdsenden i den bedste tilstand.
9.Bøj eller slib ikke arbejdsenden.
10.Slå ikke eller skrab håndtaget.

Pakkeindhold
1 x Flad rengøringshoved
1 x Spidst rengøringshoved
1 x Mundspejl
1 x Nøgle
1 x USB Type-C opladningskabel
1 x Brugermanual

Produktdiagram

① Arbejdspunkt *2
② Tænd/sluk-knap
③ Blødt mode
④ Komfortmode
⑤ Stærkt mode
⑥ Elektrisk mængdevisning
⑦ USB-opladningsport
⑧ Lille nøgle

Sådan skifter du rengøringshovedet
Orienteringen af arbejdsenden kan være forskellig, men så længe den er fastgjort, kan den bruges i enhver retning.

· Hvis forbindelsen er løs, kan output ikke overføres korrekt, så sørg for, at rengøringshovedet er fast tilsluttet.
· Brug venligst ikke andre værktøjer til at adskille enheden, da dette kan forårsage fejl eller skader.


Bekræft position A
Indsæt nøglen i position A
Drej hovedet mod uret med nøglen for at adskille arbejdsenden og afslutte adskillelsen.

⚠ Advarsel!
Undgå for stram samling, hvilket kan resultere i skader på grænsefladen.

Vedligeholdelse
· Skyl ikke kroppen og strømadapteren med vand.
· Brug venligst ikke fortynder, benzin eller opløsningsmidler, såsom petroleum eller skrubbe pulver osv.

Tør snavs af kroppen med en klud, skyl ikke med vand.

Fjern rengøringshovedet efter brug og skyl det med vand.

Produktoplysninger
Produktnavn	Husholdnings tandrens
Produktnummer	HY46
Produktstørrelse	24x27x189mm
Udgivelsesfrekvens	37KHZ+3KHZ
Nominel effekt	0.8w
Udgivelsesspænding	5V
Produktmateriale	ABS
Strømforsyning	USB-opladning

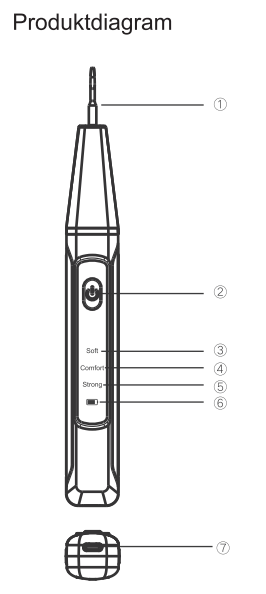
FC RoHS CE
Made in China

Användarmanual för hushållstandborste

Varningar
1.När arbetsänden rör vid tänderna avger den ett pipande ljud, vilket är ett normalt arbetsläge.
2.Om du har parodontal sjukdom, konsultera din tandläkare innan användning.
3.Om det är på gränsen till tandköttet kan lätt blödning uppstå även vid friskt tandkött.
4.Om lätt blödning från tandköttet kvarstår, vilket kan bero på tandkötts-defekter som parodontal sjukdom, avbryt användningen och konsultera din tandläkare.
5.Under tandrengöring, stanna inte länge på tandytan med rengöringshuvudet. För att ta bort tandsten och fläckar från tänderna, placera rengöringshuvudet i en vinkel på 45 °.
6.Rör inte vid tandköttet under lång tid. Långvarig kontakt med tandköttet kan skada det.
7.Efter att maskinen har startat finns det inget topp-ljud på rengöringshuvudet. Om det finns ett topp-ljud är det en onormal händelse, vänligen installera om eller dra åt rengöringshuvudet.

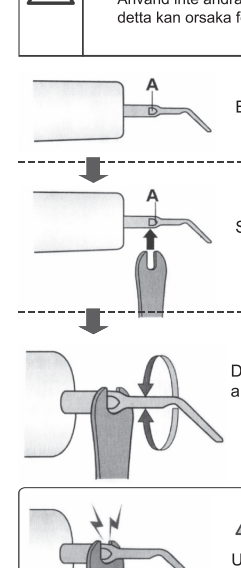
Rengöring och underhåll
1.Sätt inte eller släpp produkten i eller i andra vätskor.
2.Utrustningen ska hanteras varsamt och förvaras på en torr plats.
3.Blanda inte med giftiga, frätande, brännbara och explosiva material.
4.Blötlägg inte i vatten eller vätska.
5.Håll maskinen ren före och efter användning.
6.Arbetsänden måste vara åtdragen vid användning.
7.Vid första användning: Kör i 2 ~ 3 sekunder, stoppa sedan i 1 sekund.
8.upprepa denna operation flera gånger för att hålla arbetsänden i bästa skick.
9.Böj eller slipa inte arbetsänden.
10.Knacka inte eller skrapa handtaget.

Förpackningens innehåll
1 x Platt rengöringshuvud
1 x Spetsigt rengöringshuvud
1 x Munspegel
1 x Nyckel
1 x USB Type-C laddningskabel
1 x Användarmanual

Produktdiagram

① Arbetspunkt *2
② Strömbrytare
③ Mjuk läge
④ Komfortläge
⑤ Stark läge
⑥ Elektrisk mängdvisning
⑦ USB-laddningsport
⑧ Liten nyckel

Hur man byter rengöringshuvud
Orienteringen av arbetsänden kan vara olika, men så länge den är ordentligt monterad kan den användas i vilken riktning som helst.

· Om anslutningen är lös kan utgången inte överföras korrekt, så se till att rengöringshuvudet är ordentligt anslutet.
· Använd inte andra verktyg för att demontera enheten, eftersom detta kan orsaka fel eller skador.


Bekräfta position A
Sätt in nyckeln i position A
Dra huvudet moturs med nyckeln för att separera arbetsänden och slutföra demonteringen.

⚠ Varning!
Undvik för hård montering, vilket kan leda till skador på gränssnittet.

Underhåll
· Skölj inte kroppen och strömadaptern med vatten.
· Använd inte lösningsmedel, bensen eller lösningsmedel, såsom fotogen eller skrubbpulver osv.

Torka bort smuts från kroppen med en trasa, skölj inte med vatten.

Ta bort rengöringshuvudet efter användning och skölj med vatten.

Produktparametrar
Produktnamn	Hushållstandrengörare
Produktnummer	HY46
Produktstorlek	24x27x189mm
Utgångsfrekvens	37KHZ+3KHZ
Nominell effekt	0.8w
Utgångsspänning	5V
Produktmaterial	ABS
Strömförsörjning	USB-laddning

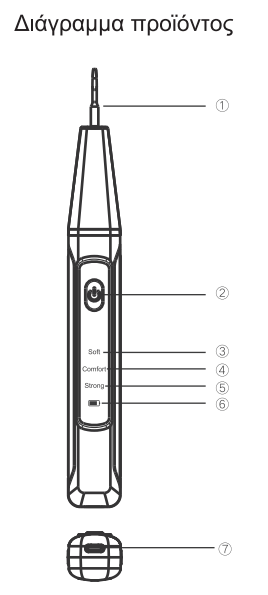
FC RoHS CE
Made in China

Εγχειρίδιο χρήσης οικιακής οδοντόβουρτσας

Προειδοποιήσεις
1.Όταν η εργασία άκρη αγγίζει τα δόντια, εκπέμπει έναν ήχο σήματος, ο οποίος είναι η κανονική κατάσταση λειτουργίας.
2.Εάν έχετε περιοδοντική νόσο, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν από τη χρήση.
3.Εάν βρίσκεται στα όρια των ούλων, μπορεί να προκληθεί ελαφριά αιμορραγία, ακόμη και σε υγιή ούλα.
4.Εάν η ελαφριά αιμορραγία των ούλων επιμένει, η οποία μπορεί να οφείλεται σε ελαττώματα των ούλων, όπως η περιοδοντική νόσος, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
5.Κατά τη διαδικασία καθαρισμού των δοντιών, μην παραμένετε στην επιφάνεια των δοντιών για πολύ καιρό με την κεφαλή καθαρισμού. Για να αφαιρέσετε την πέτρα και τους λεκέδες από τα δόντια, τοποθετήστε την κεφαλή καθαρισμού υπό γωνία 45 °.
6.Μην αγγίζετε τα ούλα για πολύ καιρό. Η παρατεταμένη επαφή με τα ούλα μπορεί να τα βλάψει.
7.Μετά την εκκίνηση της συσκευής, δεν υπάρχει ήχος κορυφής στην κεφαλή καθαρισμού. Εάν υπάρχει ήχος κορυφής, είναι ένα ανώμαλο φαινόμενο, παρακαλώ επανεγκαταστήστε ή σφίξτε την κεφαλή καθαρισμού.

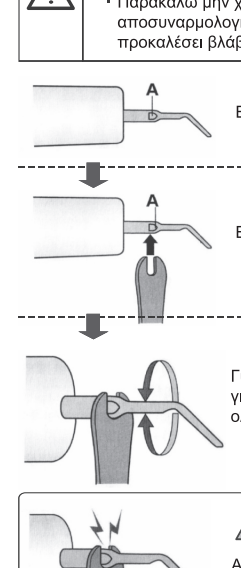
Καθαρισμός και συντήρηση
1.Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε το προϊόν σε άλλα υγρά.
2.Ο εξοπλισμός πρέπει να χειρίζεται με προσοχή και να αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος.
3.Μην αναμιγνύετε με τοξικά, διαβρωτικά, εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά.
4.Μην μουλιάζετε σε νερό ή υγρό.
5.Διατηρήστε τη μηχανή καθαρή πριν και μετά τη χρήση.
6.Η εργασία άκρη πρέπει να είναι σφιχτή κατά τη χρήση.
7.Κατά την πρώτη χρήση: Λειτουργήστε για 2 ~ 3 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια σταματήστε για 1 δευτερόλεπτο.
8.επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία αρκετές φορές για να διατηρήσετε την εργασία άκρη στην καλύτερη κατάσταση.
9.Μην λυγίζετε ή τρίβετε την εργασία άκρη.
10.Μην χτυπάτε ή ξύνετε τη λαβή.

Περιεχόμενα συσκευασίας
1 x Πλατιά κεφαλή καθαρισμού
1 x Ακίδα κεφαλή καθαρισμού
1 x Καθρέφτης στόματος
1 x Κλειδί
1 x Καλώδιο φόρτισης USB Type-C
1 x Εγχειρίδιο χρήσης

Διάγραμμα προϊόντος

① Σημείο εργασίας *2
② Κουμπί διακόπτη
③ Μαλακό μοντέλο
④ Μοντέλο άνεσης
⑤ Ισχυρό μοντέλο
⑥ Οθόνη ηλεκτρικής ποσότητας
⑦ Θύρα φόρτισης USB
⑧ Μικρό κλειδί

Πώς να αλλάξετε την κεφαλή καθαρισμού
Η κατεύθυνση της εργάσιμης άκρης μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά όσο είναι σταθερά τοποθετημένη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.

· Εάν η σύνδεση είναι χαλαρή, η έξοδος δεν μπορεί να μεταδοθεί σωστά, οπότε βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή καθαρισμού είναι σταθερά συνδεδεμένη.
· Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε άλλα εργαλεία για να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή ζημιά.


Επιβεβαιώστε τη θέση A
Εισάγετε το κλειδί στη θέση A
Γυρίστε την κεφαλή αριστερόστροφα με το κλειδί για να αποσυνδέσετε την εργάσιμη άκρη και να ολοκληρώσετε την αποσυναρμολόγηση.

⚠ Προειδοποίηση!
Αποφύγετε τη σφιχτή συναρμολόγηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη διεπαφή.

Συντήρηση
· Μην ξεπλένετε το σώμα και τον προσαρμογέα ρεύματος με νερό.
· Σκουπίστε τη βρωμιά από το σώμα με ένα πανί, μην ξεπλένετε με νερό.

Σκουπίστε τη βρωμιά από το σώμα με ένα πανί, μην ξεπλένετε με νερό.

Αφαιρέστε την κεφαλή καθαρισμού μετά τη χρήση και ξεπλύνετε με νερό.

Παράμετροι προϊόντος
Όνομα προϊόντος	Οικιακός καθαριστής δοντιών
Αριθμός προϊόντος	HY46
Μέγεθος προϊόντος	24x27x189mm
Συχνότητα εξόδου	37KHZ+3KHZ
Ονομαστική ισχύς	0.8w
Τάση εξόδου	5V
Υλικό προϊόντος	ABS
Τροφοδοσία	Φόρτιση USB

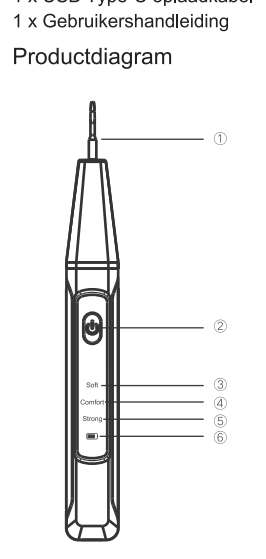
FC RoHS CE
Made in China

Handleiding voor huishoudelijke tandenborstel

Waarschuwingen
1.Wanneer de werkpunt de tanden aanraakt, geeft deze een piepend geluid, wat de normale werkstatus is.
2.Als u parodontalen ziekte heeft, raadpleeg dan uw tandarts voor gebruik.
3.Als het zich op de grens van het tandvlees bevindt, kan er lichte bloeding optreden, zelfs bij gezond tandvlees.
4.Als lichte bloeding van het tandvlees aanhoudt, wat kan komen door tandvleesdefecten zoals parodontalen ziekte, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw tandarts.
5.Tijdens het tandenpoetsen, blijf niet te lang op het oppervlak van de tanden met de reinigingskop. Om tandsteen en vlekken van de tanden te verwijderen, plaatst u de reinigingskop onder een hoek van 45 °.
6.Raak het tandvlees niet te lang aan. Langdurig contact met het tandvlees kan het beschadigen.
7.Na het inschakelen van het apparaat is er geen piepgeluid op de reinigings-kop. Als er een piepgeluid is, is dit een abnormaal fenomeen, installeer of draai de reinigingskop opnieuw vast.

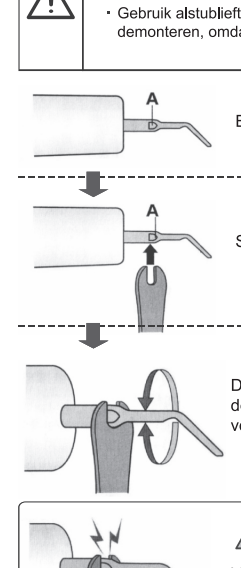
Reiniging en onderhoud
1.Plaats of laat het product niet in andere vloeistoffen vallen.
2.Het apparaat moet voorzichtig worden behandeld en op een droge plaats worden opgeslagen.
3.Meng niet met giftige, bijtende, brandbare en explosieve materialen.
4.Dompel niet onder in water of vloeistof.
5.Houd de machine schoon voor en na gebruik.
6.De werkpunt moet strak zijn tijdens gebruik.
7.Bij de eerste keer gebruik: Laat het 2 ~ 3 seconden draaien, stop dan 1 seconde.
8.herhaal deze handeling meerdere keren om de werkpunt in de beste staat te houden.
9.Buig of slijp de werkpunt niet.
10.Klop of schraap niet aan de handgreep.

Inhoud van de verpakking
1 x Platte reinigingskop
1 x Puntige reinigingskop
1 x Mondspiegel
1 x Sleutel
1 x USB Type-C oplaadkabel
1 x Gebruikershandleiding

Productdiagram

① Werkpunt *2
② Schakelknop
③ Zacht model
④ Comfortmodel
⑤ Sterk model
⑥ Elektrische hoeveelheidweergave
⑦ USB-oplaadpoort
⑧ Kleine sleutel

Hoe de reinigingskop te vervangen
De oriëntatie van de werkpunt kan verschillend zijn, maar zolang deze stevig is gemonteerd, kan deze in elke richting worden gebruikt.

· Als de verbinding los is, kan de output niet correct worden overgedragen, dus zorg ervoor dat de reinigingskop stevig is aangesloten.
· Gebruik alstublieft geen andere gereedschappen om het apparaat te demonteren, omdat dit kan leiden tot storingen of schade.


Bevestig positie A
Steek de sleutel in positie A
Draai de kop tegen de klok in met de sleutel om de werkpunt te scheiden en de demontage te voltooien.

⚠ Waarschuwing!
Vermijd te strakke montage, wat kan leiden tot schade aan de interface.

Onderhoud
· Spoel het lichaam en de voedingsadapter niet met water.
· Gebruik alstublieft geen verdunner, benzeen of oplosmiddelen, zoals kerosine of schrobpoeder, enz.

Veeg vuil van het lichaam af met een doek, spoel niet met water.

Verwijder de reinigingskop na gebruik en spoel met water.

Productparameters
Productnaam	Huishoudelijke tandreiniger
Productnummer	HY46
Productgrootte	24x27x189mm
Uitgangsfrequentie	37KHZ+3KHZ
Nominaal vermogen	0.8w
Uitgangsspanning	5V
Productmateriaal	ABS
Voeding	USB-opladen

FC RoHS CE
Made in China