

Benutzerhandbuch

Ultraschall-Zahnreiniger mit intelligenter Zahnfleischerkennung, 3 Reinigungsmodi und USB-C-Laden.



✓ 3 Reinigungsmodi

✓ USB-C-Laden

✓ Integrierte LED-Leuchte



Bevor Sie beginnen

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Dieses Produkt dient der Körperhygiene und ersetzt keine zahnärztliche Behandlung.


01 In 5 Schritten starten



Setzen Sie die gewünschte Spitze auf.




Ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel fest.

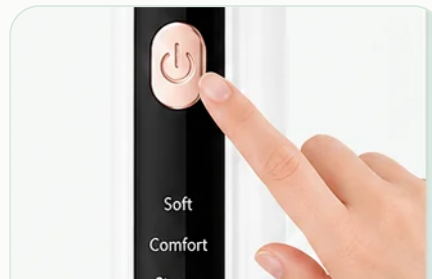

Halten Sie die Taste 2 Sekunden gedrückt.



Wählen Sie den Reinigungsmodus und wenden Sie ihn sanft an.

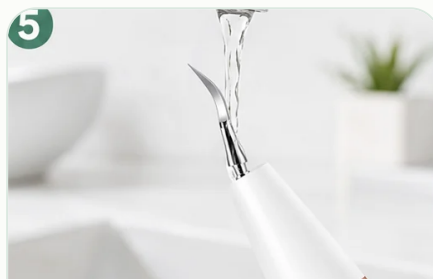

Spülen Sie die Spitze nach jedem Gebrauch mit Wasser ab. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.



Tipp Passen Sie die Intensität Ihren Bedürfnissen an. Beginnen Sie beim ersten Mal immer mit dem Modus Sanft.

02 Packungsinhalt



Ultraschall-
Zahnreiniger
x1



Spitze
Reinigungsspitzen
x2



Flache
Reinigungsspitzen
x2



Zahnspiegel
x1



Zahnsonde
x1



Zahnpinzette
x1



Zahnschaber (flach)
x1



Schlüssel für Spitzen
x1



USB-C-Ladekabel
x1

03

Vorsichtsmaßnahmen

- 1 Wenn die Arbeitsspitze die Zähne berührt, ertönt ein Piepton – das ist der normale Betriebszustand.
- 2 Wenn Sie an Parodontitis leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Zahnarzt.
- 3 Befindet sich das Gerät an der Grenze des Zahnfleisches, kann es auch bei gesundem Zahnfleisch zu leichter Zahnfleischblutung kommen.
- 4 Wenn die leichte Zahnfleischblutung anhält – sie kann auf Zahnfleischprobleme wie Parodontitis zurückzuführen sein –, stellen Sie die Anwendung ein und konsultieren Sie Ihren Zahnarzt.
- 5 Während der Zahnreinigung sollten Sie mit dem Reinigungskopf nicht zu lange auf der Zahnoberfläche verweilen. Um Zahnstein und hartnäckige Verfärbungen zu entfernen, setzen Sie den Reinigungskopf in einem 45°-Winkel ein.
- 6 Berühren Sie das Zahnfleisch nicht über längere Zeit – längerer Kontakt kann es verletzen.
- 7 Nach dem Einschalten ertönt kein Pfeifton an der Arbeitsspitze. Wenn Sie einen Pfeifton hören, ist das ein anomales Phänomen: Bitte installieren Sie die Reinigungsspitze neu oder ziehen Sie sie fest.

04

Reinigung und Instandhaltung

- 1 Tauchen Sie das Produkt nicht in andere Flüssigkeiten ein und lassen Sie es nicht hineinfallen.
- 2 Das Gerät soll vorsichtig behandelt und an einem trockenen Ort gelagert werden.
- 3 Nicht mit giftigen, korrosiven, brennbaren und explosiven Materialien in Berührung bringen.
- 4 Nicht in Wasser oder Flüssigkeit eintauchen.
- 5 Halten Sie das Gerät vor und nach dem Gebrauch sauber.
- 6 Die Arbeitsspitze muss beim Gebrauch fest angezogen sein.
- 7 Beim ersten Gebrauch: 2–3 Sekunden laufen lassen, dann 1 Sekunde stoppen; mehrmals wiederholen, damit die Arbeitsspitze ihren besten Zustand erreicht.
- 8 Betreiben Sie das Gerät mehrmals, um die Arbeitsspitze in ihrem besten Zustand zu halten.
- 9 Biegen oder schleifen Sie die Arbeitsspitze nicht.
- 10 Schlagen oder kratzen Sie nicht am Griff.

05

Wartung



Wischen Sie Schmutz vom Gehäuse mit einem Tuch ab; spülen Sie es nicht mit Wasser ab.



Entfernen Sie den Reinigungskopf nach dem Gebrauch und spülen Sie ihn mit Wasser ab.



Spülen Sie das Gehäuse und das Netzteil nicht mit Wasser ab. Verwenden Sie keine Verdünnungsmittel, Benzol oder Lösungsmittel wie Kerosin oder Scheuerpulver usw.

06

Produktdiagramm



- 1 Arbeitsspitze x2
- 2 Ein-/Aus-Taste
- 3 Modus Sanft
- 4 Modus Komfort
- 5 Modus Stark
- 6 Batterieanzeige
- 7 USB-C-Ladeanschluss
- 8 Schraubenschlüssel für Spitzen

07

Die 3 Reinigungsmodi

Sanft Ideal für Anwender mit empfindlichen Zähnen.


Komfort Ausgewogene tägliche Reinigung.

Stark Mehr Intensität für eine gründliche Reinigung.


08

So wechseln Sie den Reinigungskopf


Die Ausrichtung der Arbeitsspitze kann unterschiedlich sein; solange sie fest sitzt, kann sie in jede Richtung verwendet werden.




SCHRITT 1
Position A bestätigen.

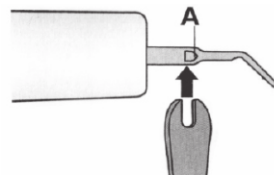

SCHRITT 2
Stecken Sie den Schraubenschlüssel in Position A.

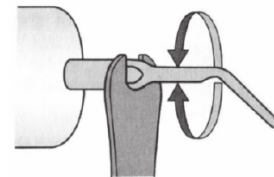

SCHRITT 3
Drehen Sie den Kopf mit dem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Arbeitsspitze zu trennen und die Demontage abzuschließen.

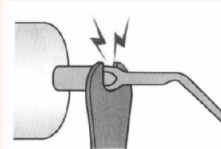

⚠ Warnung!
Vermeiden Sie eine zu enge Montage, da dies den Anschluss beschädigen kann.

09

Produktparameter


Produktname	Zahnreiniger für den Haushalt
Produktnummer	HY46
Produktgröße	24 × 27 × 189 mm
Ausgangsfrequenz	37 kHz + 3 kHz
Nennleistung	0,8 W
Ausgangsspannung	5 V
Produktmaterial	ABS
Stromversorgung	USB-Aufladung



MADE IN CHINA

10

Laden & Akku

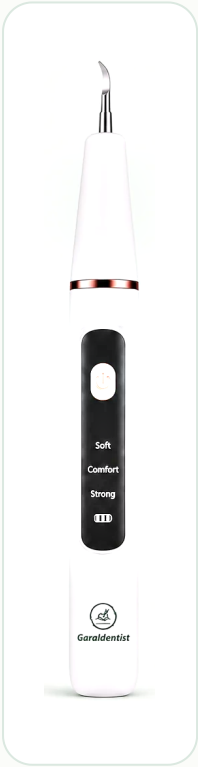

USB-C-Ladeanschluss, kompatibel mit handelsüblichen Kabeln und Ladegeräten.



Für optimale Leistung verwenden Sie ein 5-W-USB-Ladegerät oder den USB-Anschluss eines Computers.



Vermeiden Sie Schnellladegeräte oder Ladegeräte mit hoher Leistung.

