

Εγχειρίδιο χρήσης

Υπερηχητικός καθαριστής δοντιών με έξυπνη αναγνώριση ούλων, 3 λειτουργίες καθαρισμού και φόρτιση USB-C.



✓ 3 λειτουργίες καθαρισμού

✓ Φόρτιση USB-C

✓ Ενσωματωμένο LED



Πριν ξεκινήσετε

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Το προϊόν προορίζεται για προσωπική υγιεινή και δεν υποκαθιστά την περίθαλψη από επαγγελματία οδοντίατρο.


01 Ξεκινήστε σε 5 βήματα



Τοποθετήστε την επιθυμητή άκρη.




Σφίξτε την με το συνοδευτικό κλειδί.

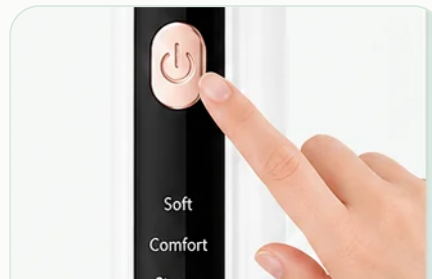

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.



Επιλέξτε λειτουργία καθαρισμού και χρησιμοποιήστε την απαλά.

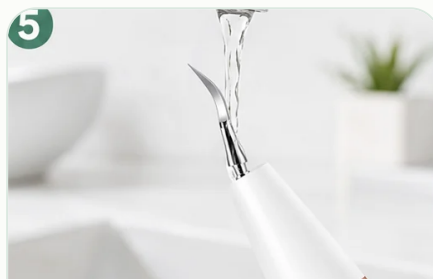

Ξεπλύνετε την άκρη με νερό μετά από κάθε χρήση. Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.



Συμβουλή Προσαρμόστε την ένταση στις ανάγκες σας. Στην πρώτη χρήση ξεκινήστε πάντα με την ήπια λειτουργία.

02 Περιεχόμενα συσκευασίας



Υπερηχητικός
καθαριστής δοντιών
×1



Μυτερές κεφαλές
×2



Επίπεδες κεφαλές
×2



Οδοντικός καθρέφτης
×1



Οδοντιατρικός
ανιχνευτής
×1



Οδοντιατρικά
τσιμπιδάκια
×1



Οδοντικό ξυστό
(επίπεδο)
×1



Κλειδί για κεφαλές
×1



Καλώδιο φόρτισης
USB-C
×1

03

Προειδοποιήσεις


- 1 Όταν η άκρη εργασίας αγγίζει τα δόντια, εκπέμπει έναν ήχο βομβητή – αυτή είναι η φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας.
- 2 Εάν έχετε περιοδοντική νόσο, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν από τη χρήση.
- 3 Εάν βρίσκεται στη βάση των ούλων, μπορεί να προκύψει ελαφριά αιμορραγία, ακόμα και με υγιή ούλα.
- 4 Εάν η ελαφριά αιμορραγία των ούλων επιμένει – μπορεί να οφείλεται σε παθήσεις όπως η περιοδοντίτιδα –, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
- 5 Κατά τον καθαρισμό των δοντιών μην παραμένετε στην επιφάνεια του δοντιού για πολύ καιρό με την κεφαλή καθαρισμού. Για να αφαιρέσετε την πέτρα και τις επίμονες κηλίδες, τοποθετήστε την κεφαλή καθαρισμού υπό γωνία 45°.
- 6 Μην αγγίζετε τα ούλα για πολύ καιρό. Η παρατεταμένη επαφή με τα ούλα μπορεί να τα βλάψει.
- 7 Μετά την εκκίνηση της συσκευής, δεν ακούγεται ήχος κορυφής στην κεφαλή καθαρισμού. Εάν ακούγεται, είναι μη φυσιολογική κατάσταση – εγκαταστήστε ξανά ή σφίξτε την κεφαλή καθαρισμού.

05

Συντήρηση



Σκουπίστε τη βρωμιά από το σώμα με ένα πανί – μην το ξεπλένετε με νερό.

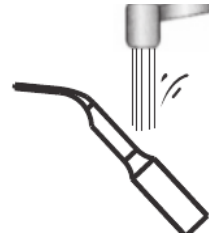

Αφαιρέστε την κεφαλή καθαρισμού μετά τη χρήση και ξεπλένετε την με νερό.



Μην ξεπλένετε το σώμα και τον προσαρμογέα τροφοδοσίας με νερό. Μην χρησιμοποιείτε αραιώμα, βενζόλιο ή διαλύτες, όπως κηροζίνη ή σκόνη τριψίματος κ.λπ.

04

Καθαρισμός και συντήρηση

- 1 Μην τοποθετείτε το προϊόν σε άλλα υγρά και μην το ρίχνετε σε αυτά.
- 2 Η συσκευή πρέπει να χειρίζεται με προσοχή και να αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος.
- 3 Μην την αναμειγνύετε με τοξικές, διαβρωτικές, εύφλεκτες και εκρηκτικές ουσίες.
- 4 Μην τη βυθίζετε σε νερό ή υγρό.
- 5 Διατηρήστε τη μηχανή καθαρή πριν και μετά τη χρήση.
- 6 Η άκρη εργασίας πρέπει να είναι καλά σφιγμένη κατά τη χρήση.
- 7 Κατά την πρώτη χρήση: λειτουργήστε για 2–3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σταματήστε για 1 δευτερόλεπτο.
- 8 Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία αρκετές φορές για να διατηρήσετε την άκρη εργασίας στην καλύτερη κατάσταση.
- 9 Μην λυγίζετε ή τρίβετε την άκρη εργασίας.
- 10 Μην χτυπάτε τη λαβή ούτε τη ξύνετε.

06

Διάγραμμα προϊόντος



- 1 Άκρη εργασίας ×2
- 2 Κουμπί λειτουργίας
- 3 Ήπια λειτουργία
- 4 Λειτουργία άνεσης
- 5 Ισχυρή λειτουργία
- 6 Ένδειξη μπαταρίας
- 7 Θύρα φόρτισης USB-C
- 8 Κλειδί για κεφαλές

07

3 λειτουργίες καθαρισμού

Ήπια Ιδανική για όσους έχουν ευαίσθητα δόντια.


Άνεση Ισορροπημένος καθημερινός καθαρισμός.

Ισχυρή Υψηλότερη ένταση για βαθύ καθαρισμό.

08


Πώς να αλλάξετε την κεφαλή καθαρισμού

Η κατεύθυνση της άκρης εργασίας μπορεί να είναι διαφορετική – όσο είναι σταθερά τοποθετημένη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.




ΒΗΜΑ 1

Επιβεβαιώστε τη θέση Α.

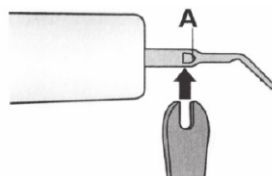


ΒΗΜΑ 2

Εισάγετε το κλειδί στη θέση Α.

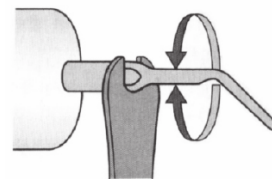

ΒΗΜΑ 3

Γυρίστε την κεφαλή αριστερόστροφα με το κλειδί για να αποσυνδέσετε την άκρη εργασίας και να ολοκληρώσετε την αποσυναρμολόγηση.

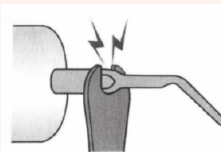

⚠ Προειδοποίηση!

Αποφύγετε το υπερβολικά σφιχτό μοντάρισμα – μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη σύνδεση.


09 Παράμετροι προϊόντος

Όνομα προϊόντος	Οικιακός καθαριστής δοντιών
Αριθμός προϊόντος	HY46
Μέγεθος προϊόντος	24 × 27 × 189 mm
Συχνότητα εξόδου	37 kHz + 3 kHz
Ονομαστική ισχύς	0,8 W
Τάση εξόδου	5 V
Υλικό προϊόντος	ABS
Τροφοδοσία	Φόρτιση USB



MADE IN CHINA

10 Φόρτιση και μπαταρία

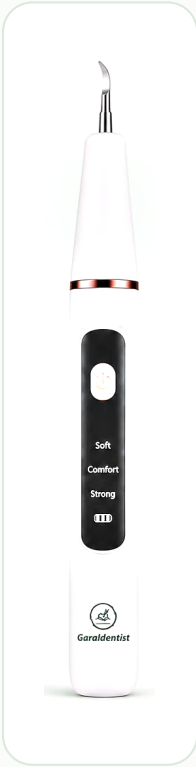

Θύρα φόρτισης USB-C – συμβατή με τυπικά καλώδια και φορτιστές.



Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε φορτιστή USB 5 W ή θύρα USB υπολογιστή.



Αποφύγετε γρήγορους φορτιστές ή φορτιστές υψηλής ισχύος.

