

Manual de usuario

Limpiador dental ultrasónico con reconocimiento inteligente de encías, 3 modos de limpieza y carga USB-C.



✓ 3 modos de limpieza

✓ Carga USB-C

✓ Luz LED integrada



Antes de empezar

Lee este manual con atención antes de utilizar el dispositivo y consérvalo para consultas futuras. Este producto es para higiene personal y no sustituye la atención de un profesional dental.

01


Puesta en marcha en 5 pasos



Coloca la punta deseada.




Fíjala con la llave incluida.

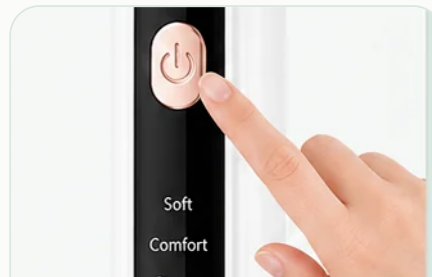

Mantén pulsado el botón durante 2 segundos.



Selecciona el modo de limpieza y úsalo con suavidad.

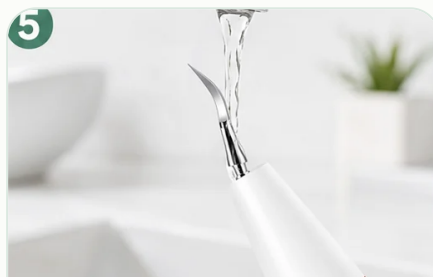

Limpia la punta con agua después de cada uso. No sumerjas el dispositivo en agua.



Consejo Utiliza la intensidad adecuada según tus necesidades. Empieza siempre con el modo suave si es tu primera vez.

02

Contenido del paquete



**Limpiador dental
ultrasónico**
x1



Puntas afiladas
x2



Puntas planas
x2



Espejo dental
x1



Sonda dental
x1



Pinzas dentales
x1



**Raspador dental
(plano)**
x1



Llave para puntas
x1



Cable de carga USB-C
x1

03

Precauciones

- 1 Cuando la punta de trabajo toca los dientes, emite un pitido: es el estado de funcionamiento normal.
- 2 Si sufres alguna enfermedad periodontal, consulta a tu dentista antes de usarlo.
- 3 Si está en el límite de la encía, puede producirse un ligero sangrado de las encías, incluso con encías sanas.
- 4 Si el ligero sangrado de las encías persiste —podría deberse a defectos como la enfermedad periodontal—, suspende el uso y consulta a tu dentista.
- 5 Durante la limpieza, no permanezca mucho tiempo con el cabezal sobre la superficie del diente. Para eliminar el cálculo y las manchas más rebeldes, coloca el cabezal en un ángulo de 45°.
- 6 No toque las encías durante mucho tiempo: el contacto prolongado con las encías puede dañarlas.
- 7 Una vez arrancado el equipo, el cabezal no emite ningún sonido de pico. Si se oye un sonido de pico, es un fenómeno anómalo: reinstala o aprieta el cabezal de limpieza.

04

Limpieza y mantenimiento

- 1 No sumerja ni deje caer el producto en otros líquidos.
- 2 El equipo debe manipularse con cuidado y almacenarse en un lugar seco.
- 3 No lo mezcle con materiales tóxicos, corrosivos, inflamables o explosivos.
- 4 No lo sumerja en agua u otros líquidos.
- 5 Mantenga el equipo limpio antes y después de cada uso.
- 6 La punta de trabajo debe estar bien apretada durante el uso.
- 7 En el primer uso: hágalo funcionar durante 2-3 segundos y deténgalo durante 1 segundo; repita la operación varias veces para que la punta alcance su mejor estado.
- 8 Opere varias veces para mantener la punta del cabezal en el mejor estado.
- 9 No doble ni muela la punta de trabajo.
- 10 No golpee ni raspe el mango.

05

Mantenimiento

Limpia la suciedad del cuerpo con un paño; no lo enjuagues con agua.



Retira el cabezal de limpieza después de su uso y enjuágalo con agua.



No enjuagues el cuerpo del dispositivo ni el adaptador de corriente con agua. No utilices disolventes, benceno, queroseno ni polvos abrasivos, etc.

06

Diagrama del producto



- 1 Punta de trabajo ×2
- 2 Botón de encendido
- 3 Modo suave
- 4 Modo confort
- 5 Modo fuerte
- 6 Indicador de batería
- 7 Puerto de carga USB-C
- 8 Llave para puntas

07

Los 3 modos de limpieza

Suave Ideal para usuarios con sensibilidad dental.


Confort Limpieza diaria equilibrada.

Fuerte Mayor intensidad para una limpieza profunda.

08


Cómo cambiar el cabezal de limpieza

La orientación de la punta de trabajo puede variar, pero siempre que esté firmemente montada puede utilizarse en cualquier dirección.




PASO 1

Confirma la posición A.

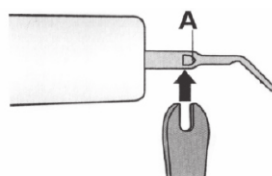


PASO 2

Introduce la llave en la posición A.

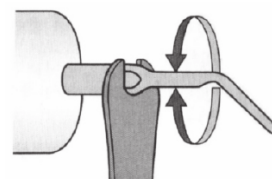

PASO 3

Gira el cabezal en sentido contrario a las agujas del reloj con la llave para separar la punta de trabajo y completar el desmontaje.

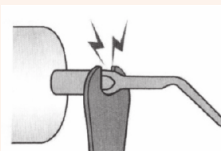

⚠ ¡Advertencia!

Evita un montaje demasiado apretado, ya que podría dañar la interfaz.


09 Parámetros del producto

Nombre del producto	Limpiador dental doméstico
Número de producto	HY46
Tamaño del producto	24 × 27 × 189 mm
Frecuencia de salida	37 kHz + 3 kHz
Potencia nominal	0,8 W
Tensión de salida	5 V
Material del producto	ABS
Alimentación	Carga USB



MADE IN CHINA

10 Carga y batería

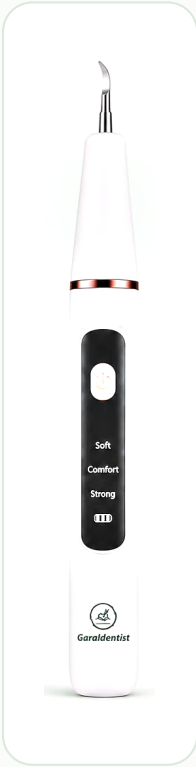

Puerto de carga USB-C, compatible con cables y cargadores estándar.



Para un rendimiento óptimo, utiliza un cargador USB de 5 W o un puerto USB de ordenador.



Evita los cargadores de carga rápida o de alta potencia.

