

Manuel d'utilisation

Nettoyeur dentaire ultrasonique avec reconnaissance intelligente des gencives, 3 modes de nettoyage et charge USB-C.



✓ 3 modes de nettoyage

✓ Charge USB-C

✓ Lumière LED intégrée



Avant de commencer

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour toute consultation ultérieure. Ce produit est destiné à l'hygiène personnelle et ne remplace pas les soins d'un professionnel dentaire.


01 Démarrage en 5 étapes



Placez la pointe souhaitée.




Serrez-la avec la clé fournie.

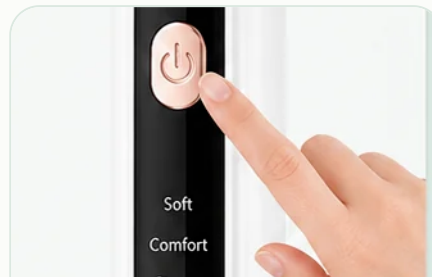

Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.



Sélectionnez le mode de nettoyage et utilisez-le délicatement.

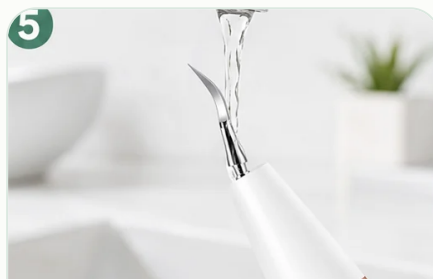

Rincez la pointe à l'eau après chaque utilisation. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.



Astuce Adaptez l'intensité à vos besoins. Commencez toujours par le mode doux la première fois.

02 Contenu du colis



Nettoyeur dentaire ultrasonique
x1



Pointes effilées
x2



Pointes plates
x2



Miroir dentaire
x1



Sonde dentaire
x1



Pince dentaire
x1



Racloir dentaire (plat)
x1



Clé pour embouts
x1



Câble de charge USB-C
x1

03

Précautions

- 1 Lorsque la pointe de travail touche les dents, elle émet un bip : c'est l'état de fonctionnement normal.
- 2 Si vous souffrez d'une maladie parodontale, consultez votre dentiste avant utilisation.
- 3 Si l'appareil se trouve à la limite de la gencive, un léger saignement peut se produire, même avec des gencives saines.
- 4 Si le léger saignement des gencives persiste — il peut être dû à des affections telles que la maladie parodontale —, cessez l'utilisation et consultez votre dentiste.
- 5 Pendant le nettoyage des dents, ne restez pas trop longtemps avec la tête de nettoyage sur la surface de la dent. Pour éliminer le tartre et les taches tenaces, placez la tête de nettoyage à un angle de 45°.
- 6 Ne touchez pas les gencives pendant une longue période : un contact prolongé peut les blesser.
- 7 Après le démarrage de l'appareil, aucun son de crête ne se fait entendre sur la tête de nettoyage. S'il y a un son de crête, c'est un phénomène anormal : réinstallez ou resserrez la tête de nettoyage.

04

Nettoyage et entretien

- 1 Ne plongez pas l'appareil dans d'autres liquides et ne le laissez pas tomber dedans.
- 2 L'équipement doit être manipulé avec soin et stocké dans un endroit sec.
- 3 Ne le mélangez pas avec des matériaux toxiques, corrosifs, inflammables et explosifs.
- 4 Ne le plongez pas dans de l'eau ou un liquide.
- 5 Gardez l'appareil propre avant et après utilisation.
- 6 La pointe de travail doit être bien serrée pendant l'utilisation.
- 7 Première utilisation : faites fonctionner l'appareil 2 à 3 secondes, puis arrêtez-le pendant 1 seconde ; répétez plusieurs fois pour que la pointe atteigne son meilleur état.
- 8 Faites fonctionner l'appareil plusieurs fois pour maintenir la pointe de travail dans son meilleur état.
- 9 Ne pliez pas et ne meulez pas la pointe de travail.
- 10 Ne frappez pas et ne grattez pas le manche.

05

Entretien

Essuyez la saleté du boîtier avec un chiffon ; ne le rincez pas à l'eau.



Retirez la tête de nettoyage après utilisation et rincez-la à l'eau.



Ne rincez pas le boîtier ni l'adaptateur secteur avec de l'eau. N'utilisez pas de diluant, de benzène ou de solvant, tel que kérosène ou poudre à récurer, etc.

06

Diagramme du produit



- 1 Pointe de travail ×2
- 2 Bouton d'alimentation
- 3 Mode doux
- 4 Mode confort
- 5 Mode fort
- 6 Affichage de la batterie
- 7 Port de charge USB-C
- 8 Clé pour embouts

07

Les 3 modes de nettoyage

Doux Idéal pour les utilisateurs aux dents sensibles.


Confort Nettoyage quotidien équilibré.

Fort Intensité supérieure pour un nettoyage en profondeur.

08


Comment changer la tête de nettoyage

L'orientation de la pointe de travail peut être différente, mais tant qu'elle est fermement montée, elle peut être utilisée dans toutes les directions.




ÉTAPE 1

Confirmez la position A.

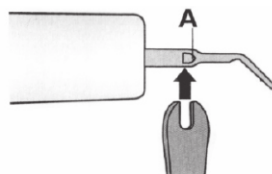


ÉTAPE 2

Insérez la clé en position A.

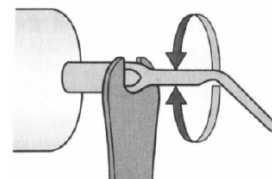

ÉTAPE 3

Tournez la tête dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec la clé pour séparer la pointe de travail et terminer le démontage.

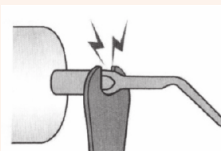

⚠ Attention !

Évitez les assemblages trop serrés, car cela pourrait endommager l'interface.


09 Paramètres du produit

Nom du produit	Nettoyeur dentaire domestique
Numéro du produit	HY46
Taille du produit	24 × 27 × 189 mm
Fréquence de sortie	37 kHz + 3 kHz
Puissance nominale	0,8 W
Tension de sortie	5 V
Matériau du produit	ABS
Source de courant	Charge USB



MADE IN CHINA

10 Charge et batterie

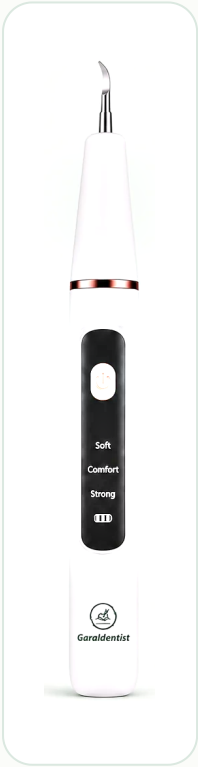

Port de charge USB-C, compatible avec les câbles et chargeurs standard.



Pour des performances optimales, utilisez un chargeur USB 5 W ou le port USB d'un ordinateur.



Évitez les chargeurs rapides ou de haute puissance.

