

Használati útmutató

Okos fogíny-felismerésű ultrahangos fogköeltávolító, 3 tisztítási móddal és USB-C töltéssel.



✓ 3 tisztítási mód

✓ USB-C töltés

✓ Beépített LED fény



Mielőtt elkezdené

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi tájékozódás céljából. Ez a termék személyes higiéniára szolgál, és nem helyettesíti a fogorvosi ellátást.

01


Indulás 5 lépésben



Helyezze fel a kívánt fejet.




Rögzítse a mellékelt kulccsal.

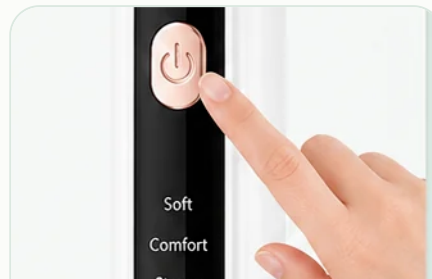

Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig.



Válassza ki a tisztítási módot, és finoman használja.

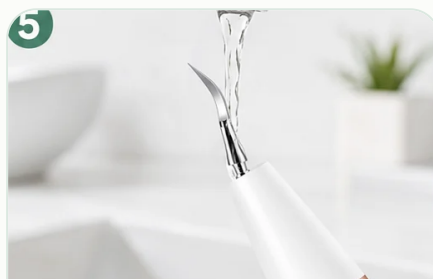

Minden használat után öblítse le a fejet vízzel. Ne merítse a készüléket vízbe.



Tipp Az intenzitást igazítsa az igényeihez. Első használatkor mindig a puha móddal kezdjen.

02

A csomag tartalma



Ultraszónikus
fogköeltávolító

x1



Hegyes fejek

x2



Lapos fejek

x2



Fogtükör

x1



Fogszonda

x1



Fogcsipesz

x1



Fogkaparó (lapos)

x1



Kulcs a fejekhez

x1



USB-C töltőkábel

x1

03

Figyelmeztetések

- 1 Amikor a munkahegy a fogakhoz ér, sipoló hangot ad ki – ez a normális működési állapot.
- 2 Ha parodontális betegége van, használata előtt konzultáljon fogorvosával.
- 3 Ha az íny határán van, enyhe ínyvérzés léphet fel, még egészséges íny esetén is.
- 4 Ha az enyhe ínyvérzés fennáll – ezt ínyproblémák, például parodontális betegség okozhatja –, hagyja abba a használatát, és forduljon fogorvosához.
- 5 A fogak tisztítása során ne tartózkodjon hosszú ideig a tisztítófejjel a fog felületén. A fogkö és a makacs foltok eltávolításához helyezze a tisztítófejet 45°-os szögben.
- 6 Ne érintse meg sokáig az ínyt. A hosszú ideig tartó érintkezés sérülést okozhat az ínyben.
- 7 A gép elindítása után a tisztítófej nem ad le csúcshangot. Ha csúcshang hallható, az rendellenes jelenség – kérjük, telepítse újra vagy húzza meg a tisztítófejet.


04

Tisztítás és karbantartás

- 1 Ne helyezze vagy dobja a terméket más folyadékba.
- 2 A készüléket óvatosan kell kezelni, és száraz helyen kell tárolni.
- 3 Ne keverje mérgező, maró, gyúlékony és robbanásveszélyes anyagokkal.
- 4 Ne merítse vízbe vagy folyadékba.
- 5 A gépet használat előtt és után tartsa tisztán.
- 6 A munkahegyet használat közben meg kell húzni.
- 7 Első használatkor: futassa 2–3 másodpercig, majd álljon meg 1 másodpercre.
- 8 Ismételje meg ezt a műveletet többször, hogy a munkahegy a legjobb állapotban legyen.
- 9 Ne hajlítsa vagy csiszolja a munkahegyet.
- 10 Ne üsse vagy karcolja meg a fogantyút.

05

Karbantartás

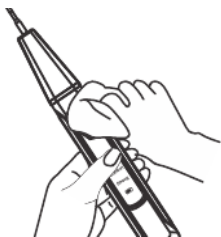

Törölje le a szennyeződéseket a házról egy ruhával – ne öblítse le vízzel.



Használat után távolítsa el a tisztítófejet, és öblítse le vízzel.



Ne öblítse le a házat és a tápegységet vízzel. Kérjük, ne használjon hígítót, benzint, oldószert – például kerozint vagy súrolóport – stb.

06

Termékdiagram



- 1 Munkahegy ×2
- 2 Bekapcsológomb
- 3 Puha mód
- 4 Kényelmes mód
- 5 Erős mód
- 6 Akkumulátor kijelző
- 7 USB-C töltőport
- 8 Kulcs a fejekhez

07

3 tisztítási mód

Puha

Ideális érzékeny fogakkal élőknek.

Kényelmes

Kiegyensúlyozott mindennapi tisztítás.


Erős

Nagyobb intenzitás a mélyebb tisztításhoz.

08


Hogyan cseréljük ki a tisztítófejet

A munkahegy orientációja eltérő lehet – amíg szilárdan van rögzítve, bármilyen irányban használható.




1. LÉPÉS

Erősítse meg az A pozíciót.

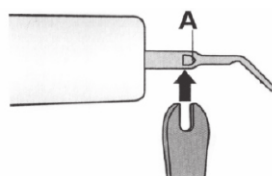


2. LÉPÉS

Helyezze a kulcsot az A pozícióba.

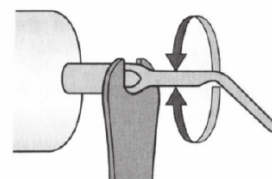

3. LÉPÉS

Forgassa el a fejet az óramutató járásával ellentétes irányba a kulccsal, hogy leválassza a munkahegyet, és befejezze a szétszerelést.

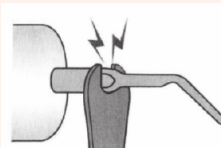

⚠ Figyelmeztetés!

Kerülje a túl szoros összeszerelést – ez károsíthatja a csatlakozót.


09 Termékparaméterek

Termék neve	Otthoni fogtisztító
Termékszám	HY46
Termék mérete	24 × 27 × 189 mm
Kimeneti frekvencia	37 kHz + 3 kHz
Névleges teljesítmény	0,8 W
Kimeneti feszültség	5 V
Termék anyaga	ABS
Tápellátás	USB töltés



MADE IN CHINA

10 Töltés és akkumulátor

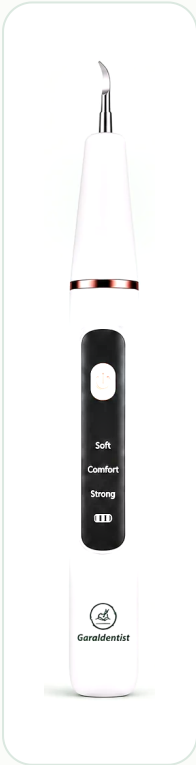

USB-C töltőport – szabványos kábelekkel és töltőkkel kompatibilis.



Az optimális teljesítmény érdekében használjon 5 W-os USB töltőt vagy a számítógép USB-portját.



Kerülje a gyorsöltőket vagy a nagy teljesítményű töltőket.

