

GARALDENTIST · IGIENE ORALE

Manuale d'uso

Pulitore dentale ultrasonico con riconoscimento intelligente delle gengive, 3 modalità di pulizia e ricarica USB-C.



✓ 3 modalità di pulizia

✓ Ricarica USB-C

✓ Luce LED integrata



Prima di iniziare

Leggi attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo e conservalo per consultazioni future. Questo prodotto è destinato all'igiene personale e non sostituisce le cure di un professionista dentale.


01 Avvio in 5 passi



Monta la punta desiderata.




Serrala con la chiave in dotazione.

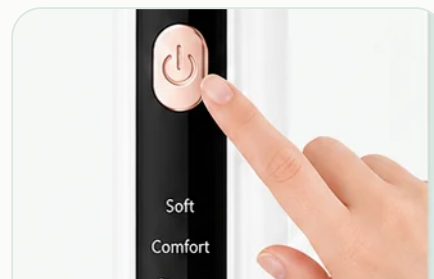

Tieni premuto il pulsante per 2 secondi.



Seleziona la modalità di pulizia e usala con delicatezza.

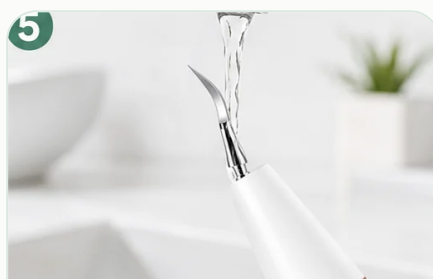

Risciacqua la punta con acqua dopo ogni uso. Non immergere il dispositivo in acqua.

 **Consiglio** Adatta l'intensità alle tue esigenze. La prima volta inizia sempre con la modalità delicata.

02 Contenuto del pacco



**Pulitore dentale
ultrasonico**
x1



Punte affusolate
x2



Punte piatte
x2



Specchietto dentale
x1



Sonda dentale
x1



Pinzetta dentale
x1



**Raschietto dentale
(piatto)**
x1



Chiave per punte
x1



**Cavo di ricarica USB-
C**
x1

03

Avvertenze

- 1 Quando la punta di lavoro tocca i denti, emette un segnale acustico: è lo stato di funzionamento normale.
- 2 Se soffri di malattia parodontale, consulta il tuo dentista prima dell'uso.
- 3 Se si trova sul confine della gengiva, può verificarsi un leggero sanguinamento gengivale, anche con gengive sane.
- 4 Se il leggero sanguinamento gengivale persiste — potrebbe essere dovuto a difetti gengivali come la malattia parodontale —, interrompi l'uso e consulta il tuo dentista.
- 5 Durante la pulizia dei denti, non rimanere a lungo con la testina sulla superficie del dente. Per rimuovere tartaro e macchie ostinate, posiziona la testina con un angolo di 45°.
- 6 Non toccare le gengive per un lungo tempo: il contatto prolungato può danneggiarle.
- 7 Dopo l'avvio della macchina, dalla testina non si sente alcun rumore di picco. Se si verifica un piccolo rumore, si tratta di un fenomeno anomalo: reinstalla o serra la testina di pulizia.

04

Pulizia e manutenzione

- 1 Non immergere o far cadere il prodotto in altri liquidi.
- 2 L'apparecchio deve essere maneggiato con cura e conservato in un luogo asciutto.
- 3 Non mescolare con materiali tossici, corrosivi, infiammabili ed esplosivi.
- 4 Non immergere in acqua o liquidi.
- 5 Mantenere la macchina pulita prima e dopo l'uso.
- 6 La punta di lavoro deve essere ben serrata durante l'uso.
- 7 Al primo utilizzo: far funzionare per 2-3 secondi, quindi fermare per 1 secondo; ripetere più volte per portare la punta al suo stato migliore.
- 8 Far funzionare più volte per mantenere la punta di lavoro nello stato migliore.
- 9 Non piegare o molare la punta di lavoro.
- 10 Non urtare o graffiare il manico.

05

Manutenzione

Rimuovi lo sporco dal corpo con un panno, senza sciacquare con acqua.



Rimuovi la testina di pulizia dopo l'uso e sciacquala con acqua.



Non sciacquare il corpo e l'alimentatore con acqua. Non utilizzare diluenti, benzene o solventi come cherosene o detergente in polvere, ecc.

06

Diagramma del prodotto



- 1 Punta di lavoro ×2
- 2 Pulsante di accensione
- 3 Modalità delicata
- 4 Modalità comfort
- 5 Modalità forte
- 6 Indicatore della batteria
- 7 Porta di ricarica USB-C
- 8 Chiave per punta

07

Le 3 modalità di pulizia

Delicata

Ideale per chi ha denti sensibili.

Comfort

Pulizia quotidiana equilibrata.


Forte

Maggiore intensità per una pulizia profonda.

08


Come cambiare la testina di pulizia

L'orientamento della punta di lavoro può essere diverso, ma purché sia saldamente montata, può essere utilizzata in qualsiasi direzione.




PASSO 1

Conferma la posizione A.

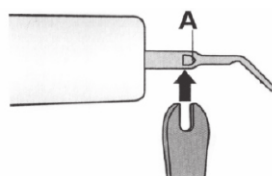


PASSO 2

Inserisci la chiave nella posizione A.

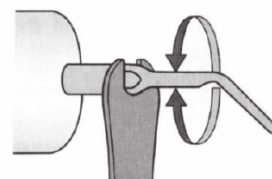

PASSO 3

Ruota la testina in senso antiorario con la chiave per separare la punta di lavoro e completare lo smontaggio.

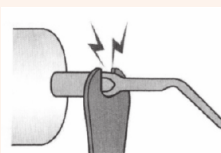

⚠ Avvertimento!

Evita un assemblaggio troppo stretto: potrebbe danneggiare l'interfaccia.


09 Parametri del prodotto

Nome del prodotto	Pulitore dentale domestico
Numero del prodotto	HY46
Taglia del prodotto	24 × 27 × 189 mm
Frequenza di uscita	37 kHz + 3 kHz
Potenza nominale	0,8 W
Tensione di uscita	5 V
Materiale del prodotto	ABS
Alimentazione elettrica	Ricarica USB



MADE IN CHINA

10 Ricarica e batteria

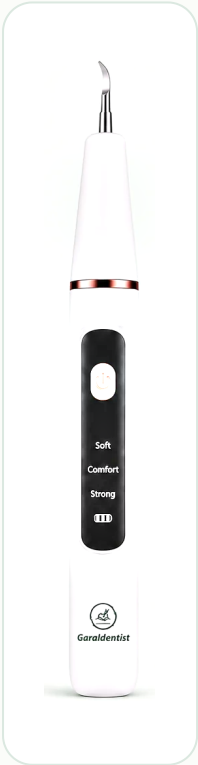

Porta di ricarica USB-C, compatibile con cavi e caricabatterie standard.



Per prestazioni ottimali, utilizza un caricabatterie USB da 5 W o la porta USB di un computer.



Evita caricabatterie rapidi o ad alta potenza.

